


Привод ARM-320PRO

Operator ARM-320PRO

Инструкция
Instructions Manual

Общая информация General Information	2
Комплектация Equipment	2
Габаритные размеры Dimensions	2
Схема прокладки кабеля Cable laying scheme	3
Открытие внутрь Opening inside	3
Открытие наружу Opening outside	3
Варианты установки привода Installation options	4
Монтаж installation	5
Настройка конечных положений Setting up end positions	11
Подключение питания мотора Motor power connection	13
Установка правостороннего привода Installation of right-hand operator	14

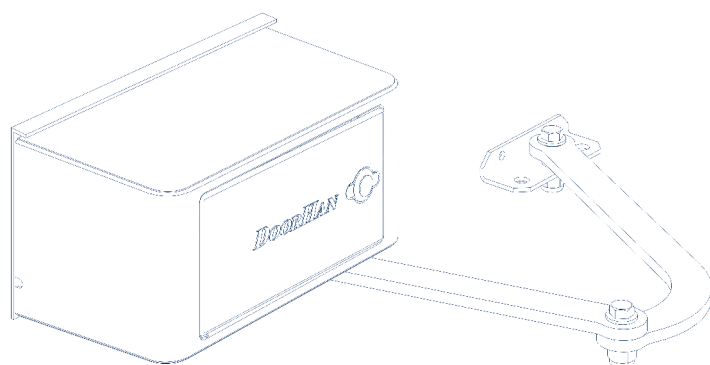

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / GENERAL INFORMATION




Параметры / Specifications	Arm-320
Масса, кг / Weight, kg	14
Угол открытия внутрь/ Inward opening angle	120
Угол открытия наружу/ Outward opening angle	90
Напряжение питания, В / Supply voltage, V	220–240
Номинальный ток, А / Rated current, A	1,3
Мощность, Вт / Power, W	300
Интенсивность, % / Intensity, %	30
Крутящий момент, Нм / Torque, Nm	320
Диапазон рабочих температур, °C / Operating temperature, °C	-20...+55
Конденсатор, мкф / Capacitor, mf	10

Привод / Operator	Arm-320				
Ширина створки*, мм / Leaf width, mm	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000
Масса створки, кг / Leaf weight, kg	400	300	250	225	200

* При ширине створки более 1200 мм рекомендуется использовать электрозамок.

* If the door leaf width is more than 1200 mm, it is recommended to use electric lock.

КОМПЛЕКТАЦИЯ / EQUIPMENT

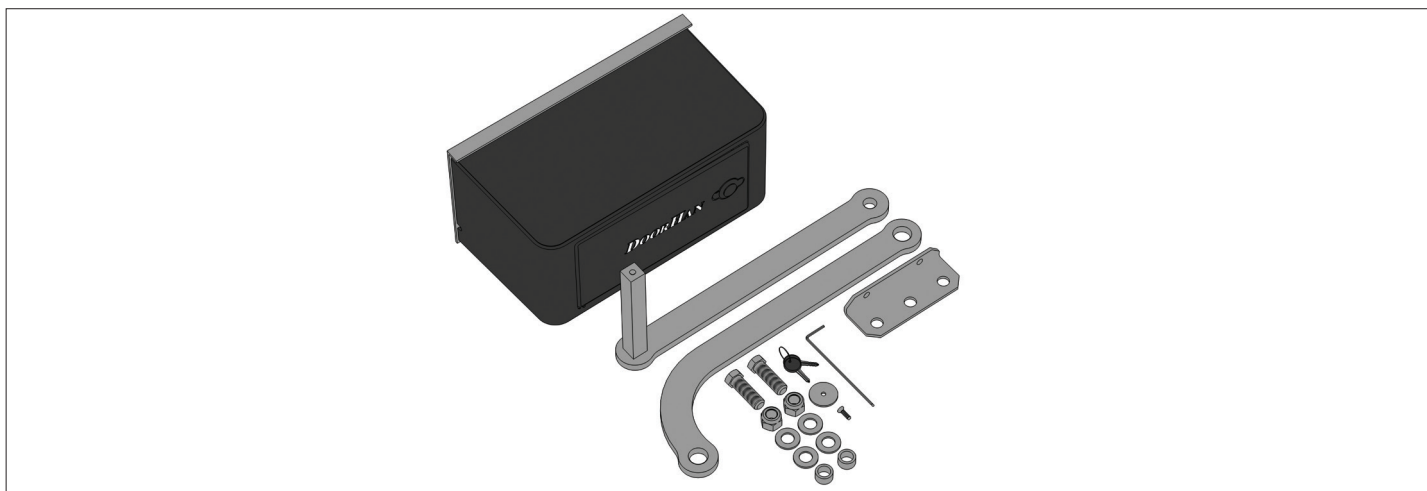

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS


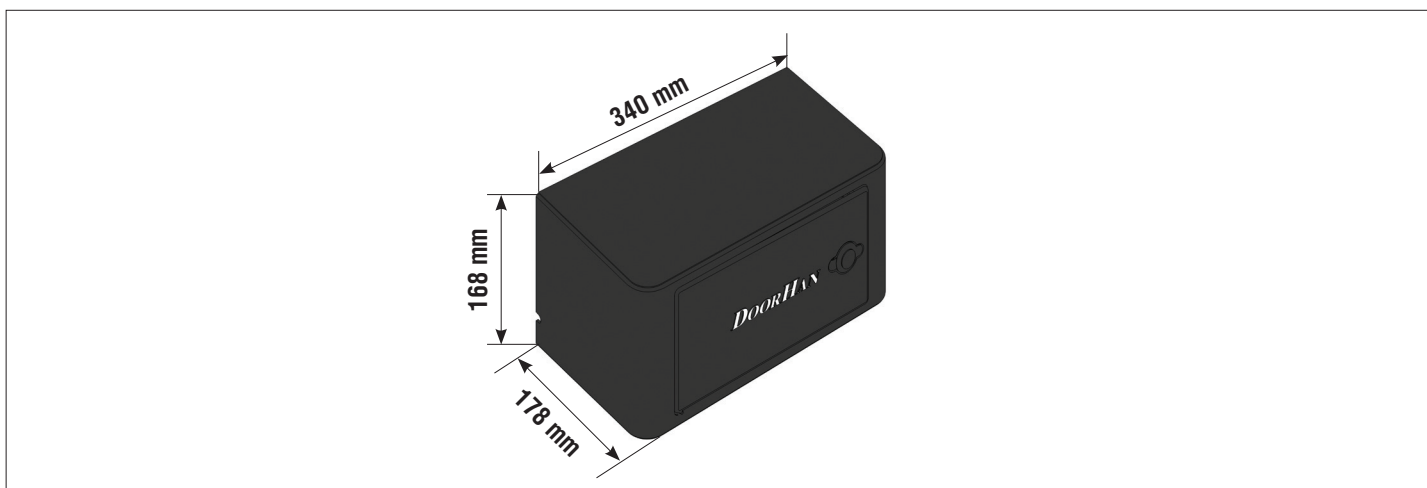


СХЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ / CABLE LAYING SCHEME

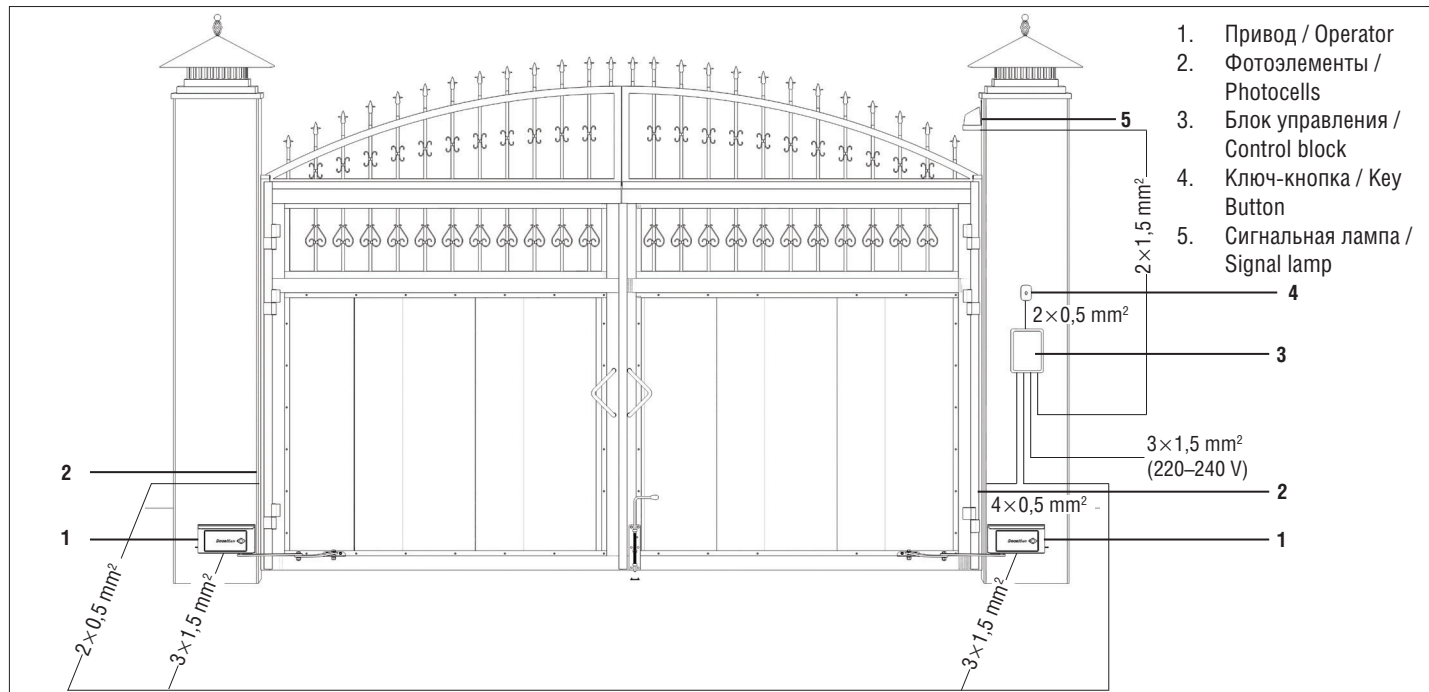


ВНИМАНИЕ!


Запрещено устанавливать на корпус блока управления дополнительные аксессуары (ключ-кнопку, клавишный выключатель и т. д.).

It is forbidden to install additional accessories (key-button, keyswitch, etc.) on the control unit box.

ОТКРЫТИЕ ВНУТРЬ / OPENING INSIDE

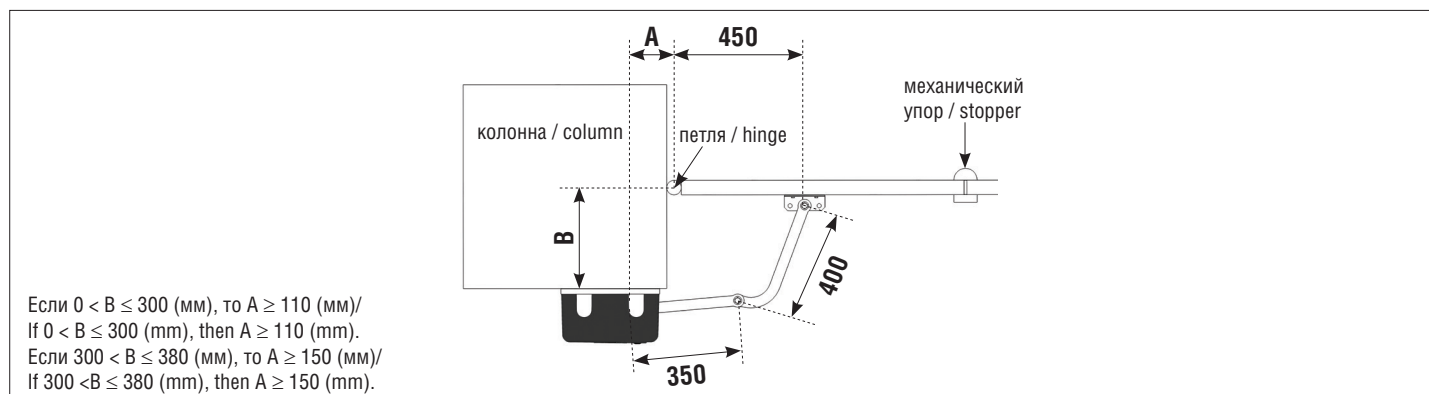


ОТКРЫТИЕ НАРУЖУ / OPENING OUTSIDE

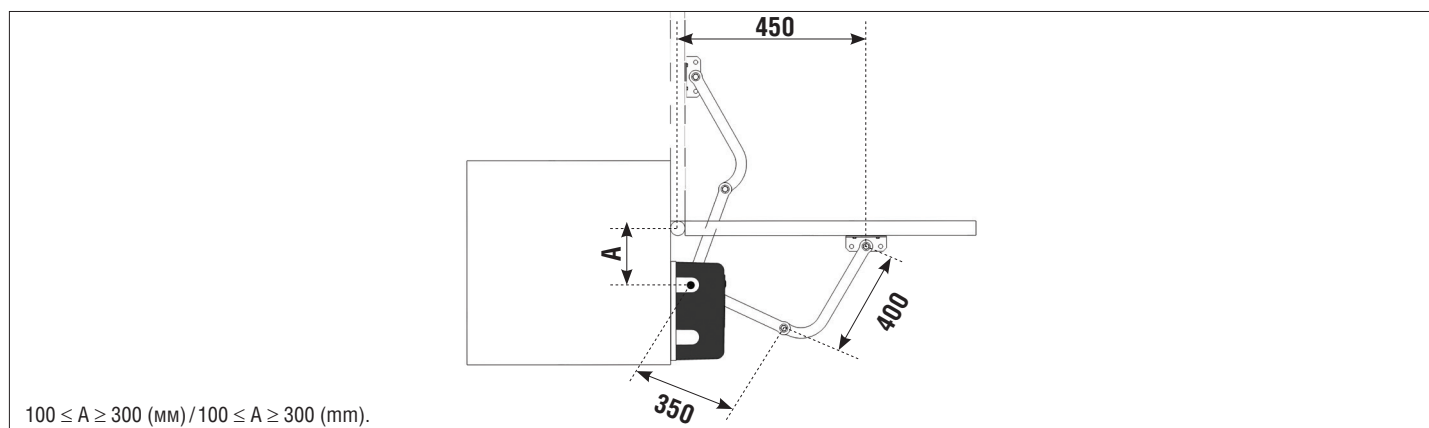


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРИВОДА / INSTALLATION OPTIONS


МОНТАЖ НА КОЛОНУ ОТКРЫТИЕ ВНУТРЬ / INSTALLATION ON COLUMN, OPENING INSIDE

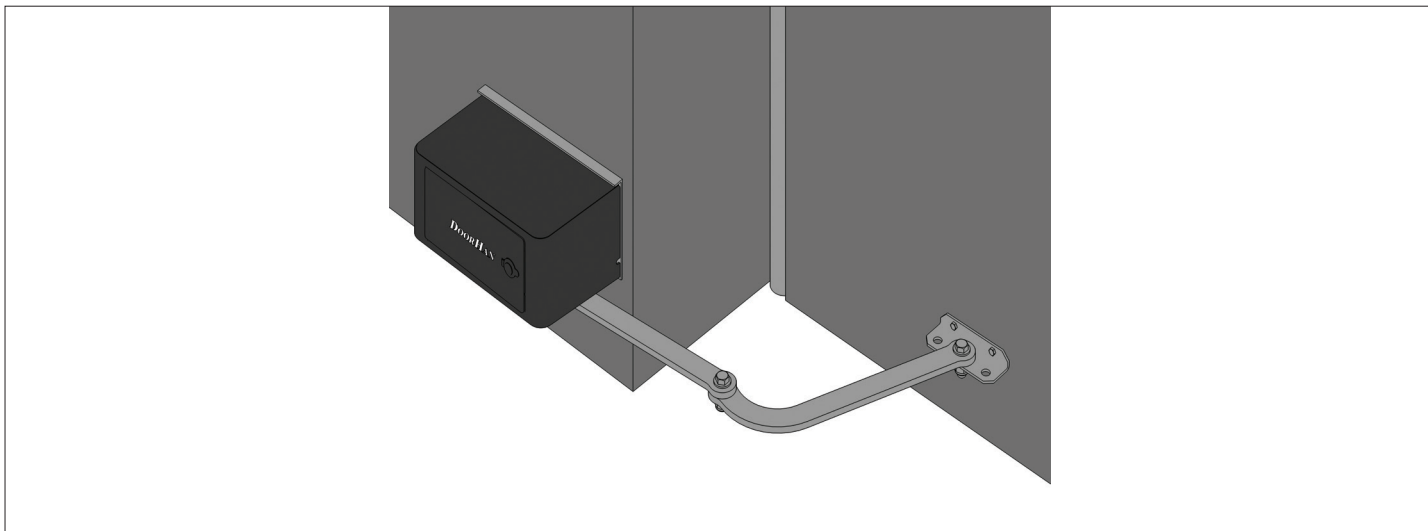

МОНТАЖ НА СТВОРКУ ОТКРЫТИЕ ВНУТРЬ / INSTALLATION ON GATE PANEL, OPENING INSIDE

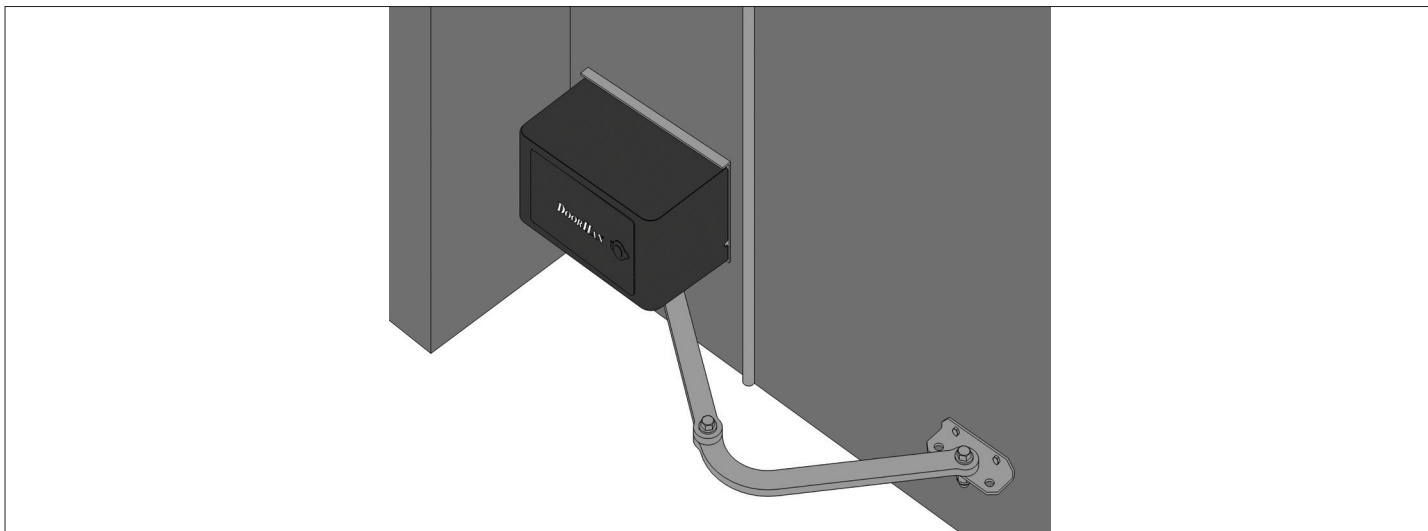

МОНТАЖ НА КОЛОНУ ОТКРЫТИЕ НАРУЖУ / INSTALLATION ON COLUMN, OPENING OUTSIDE

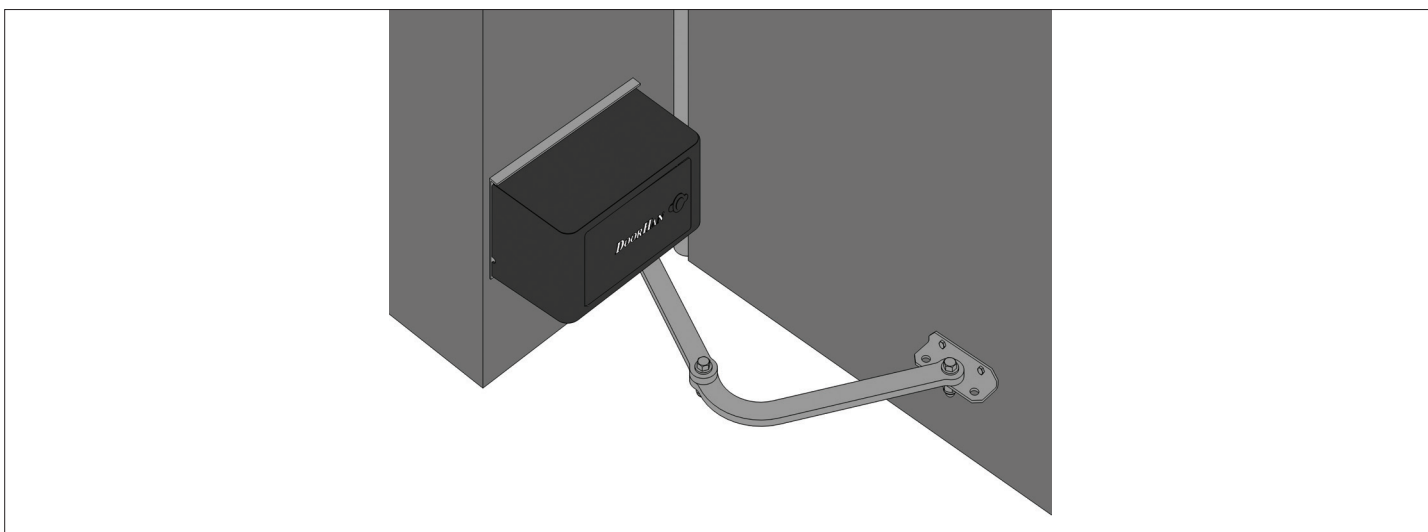

MOHTAKJ / INSTALLATION

1




2




3




4






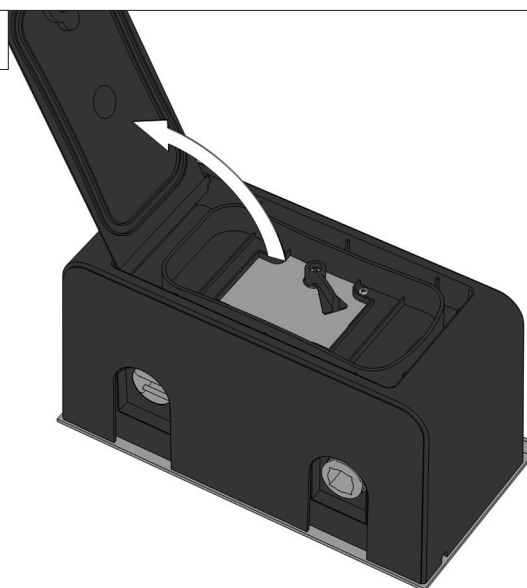








5






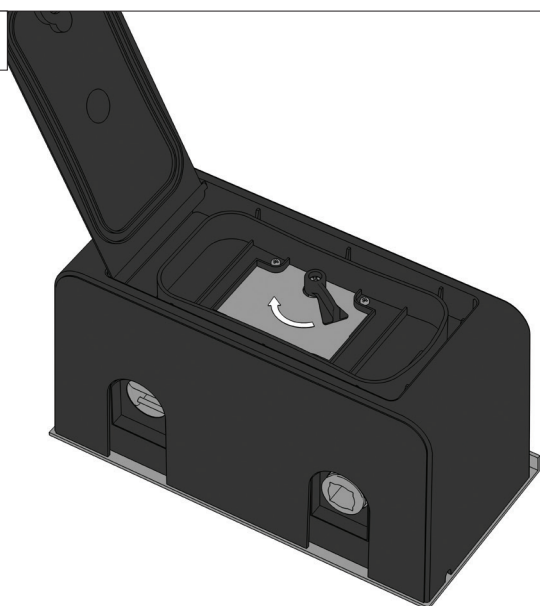








6






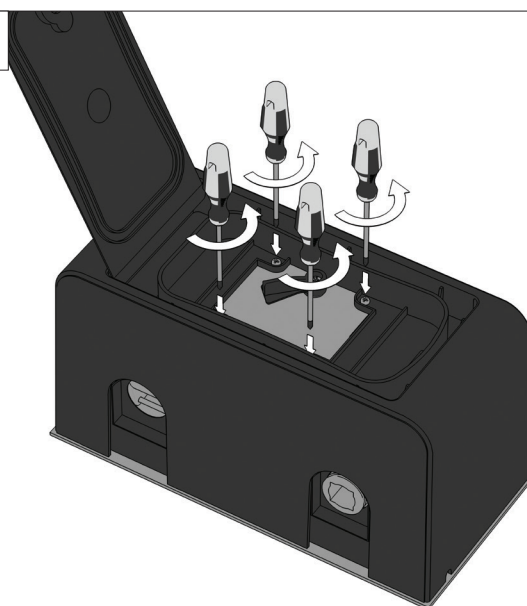


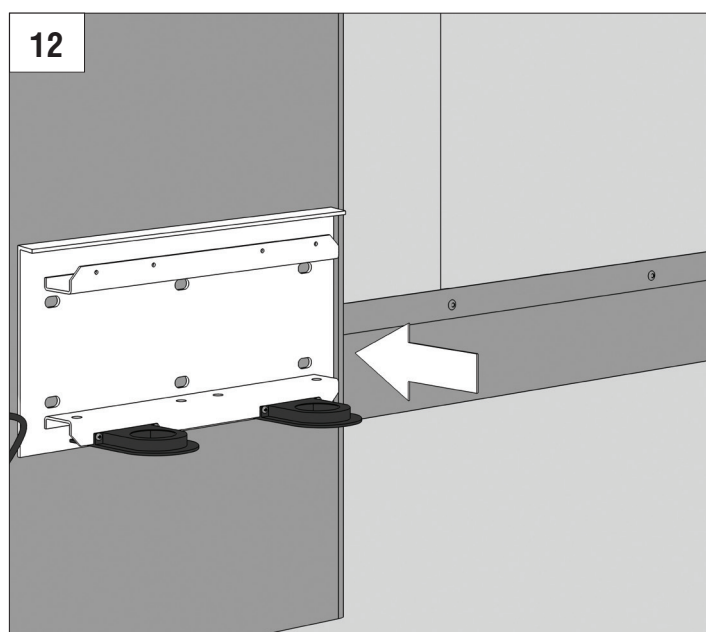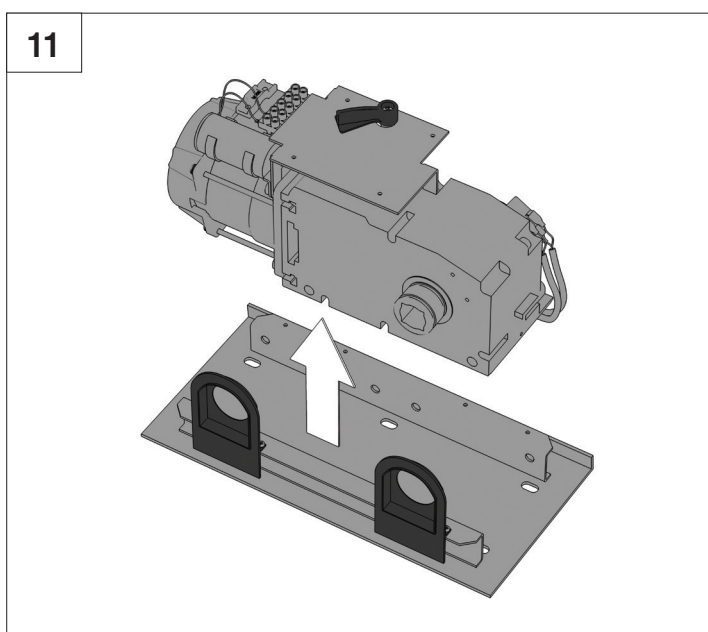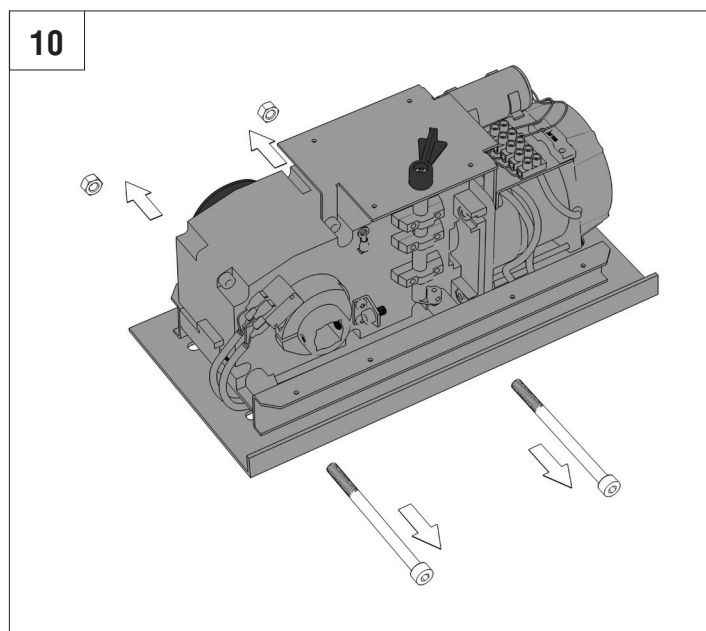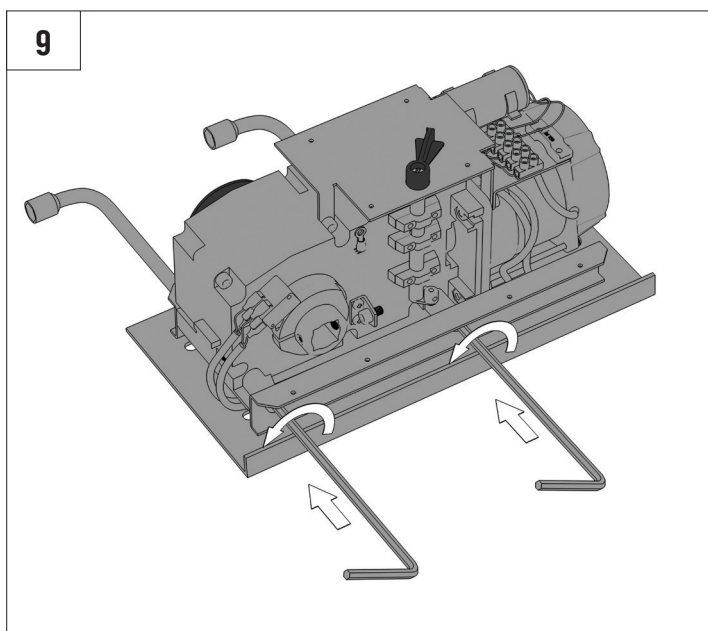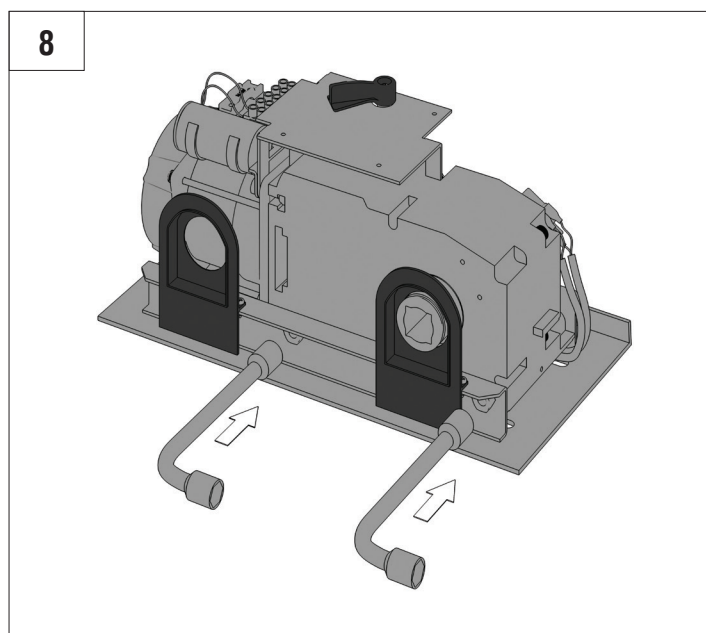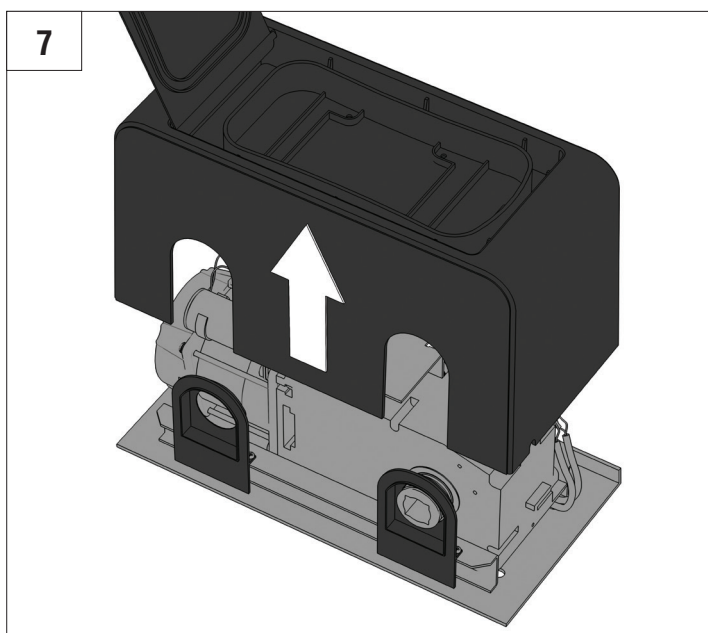

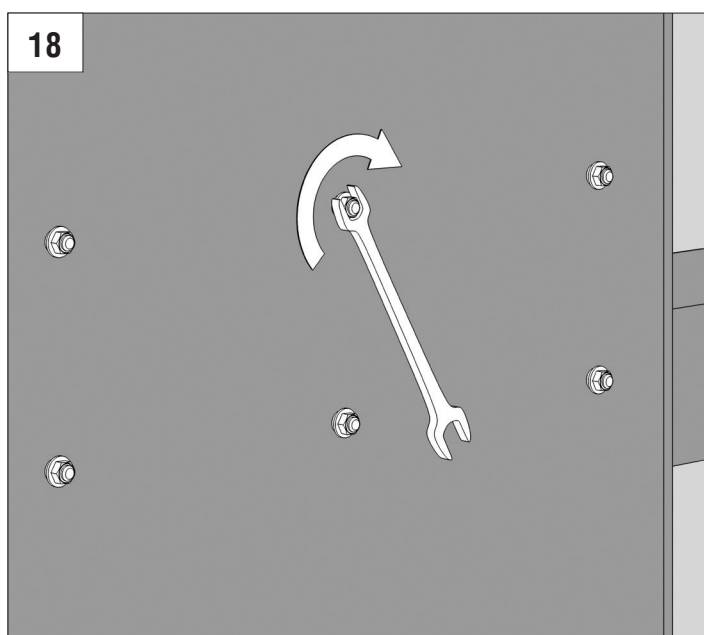
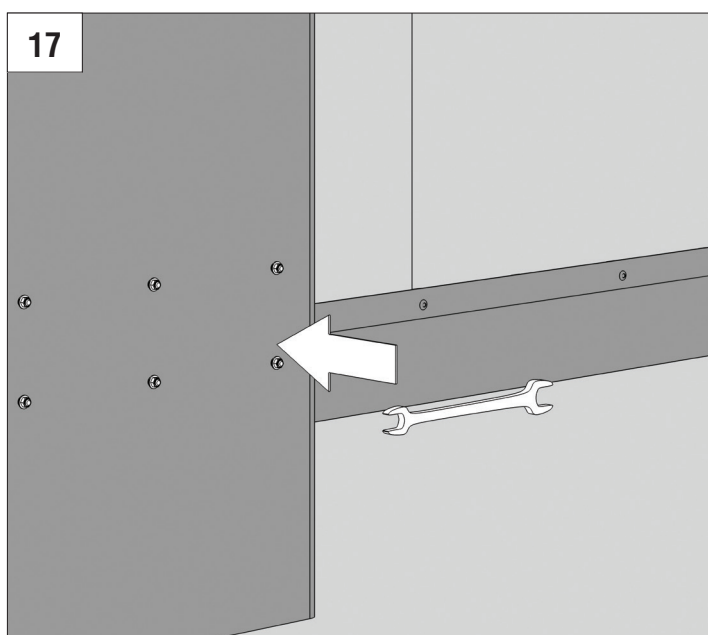
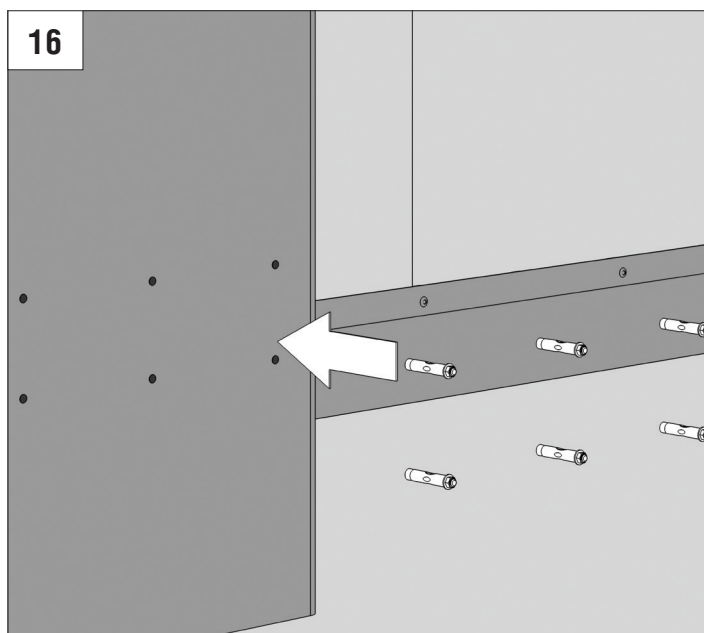
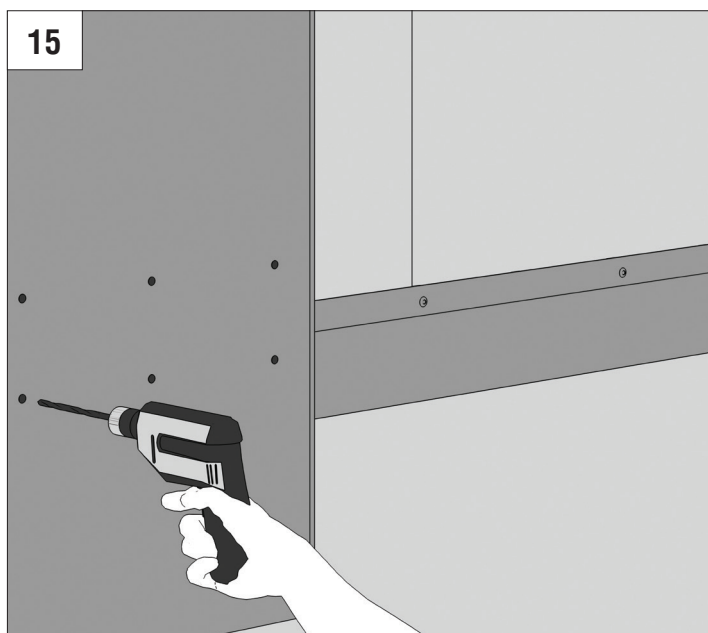
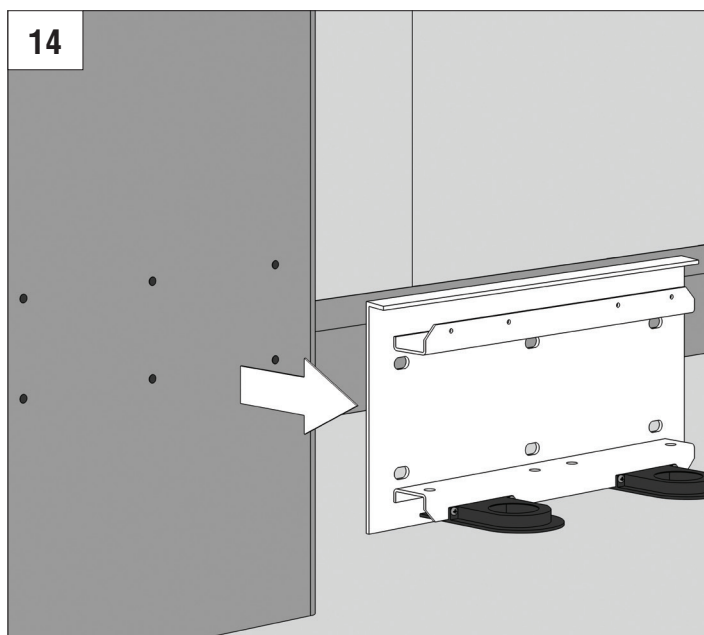
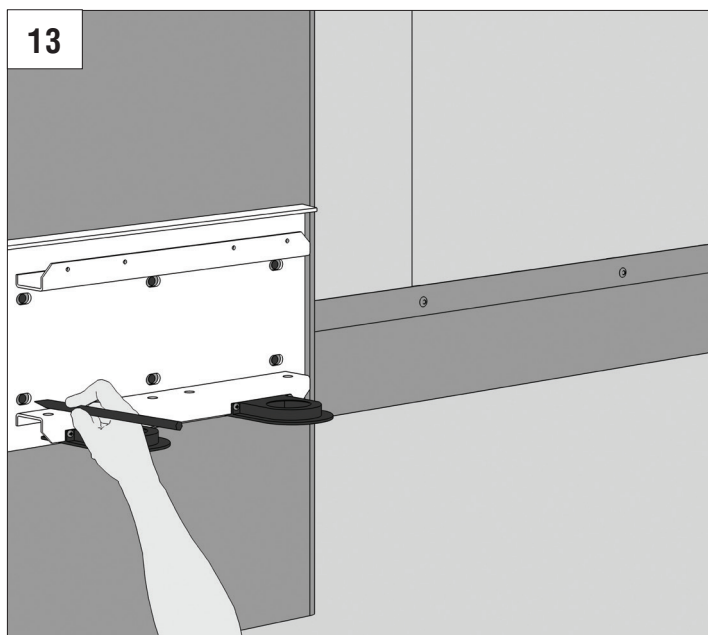


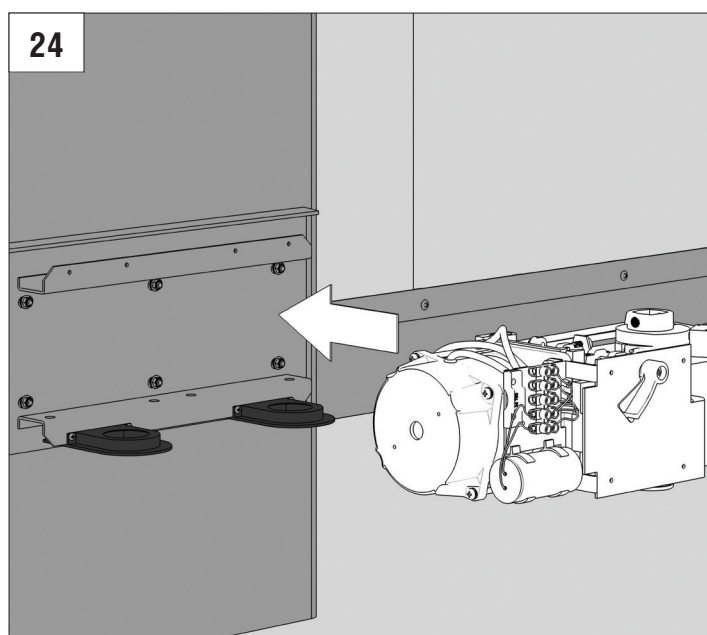
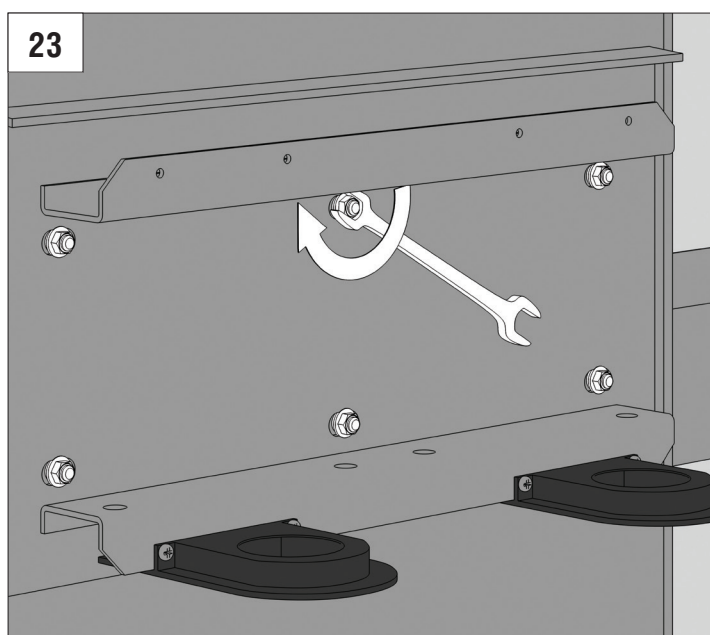
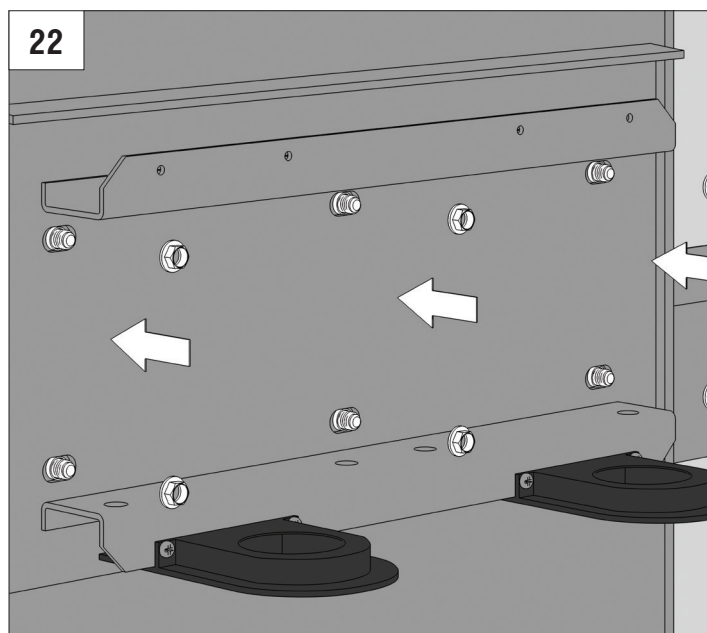
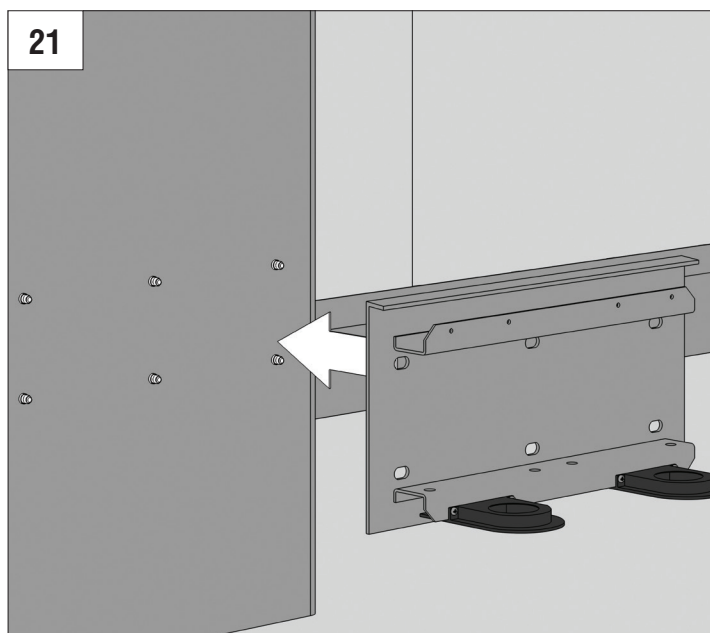
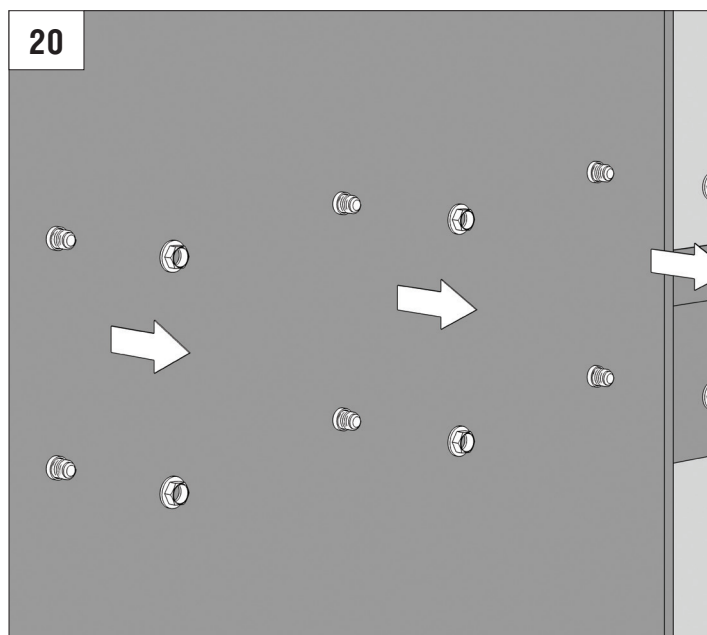
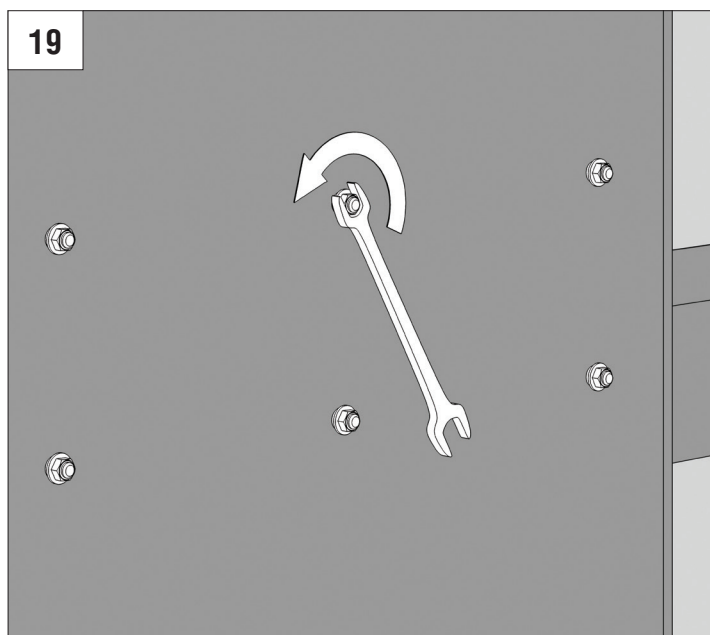


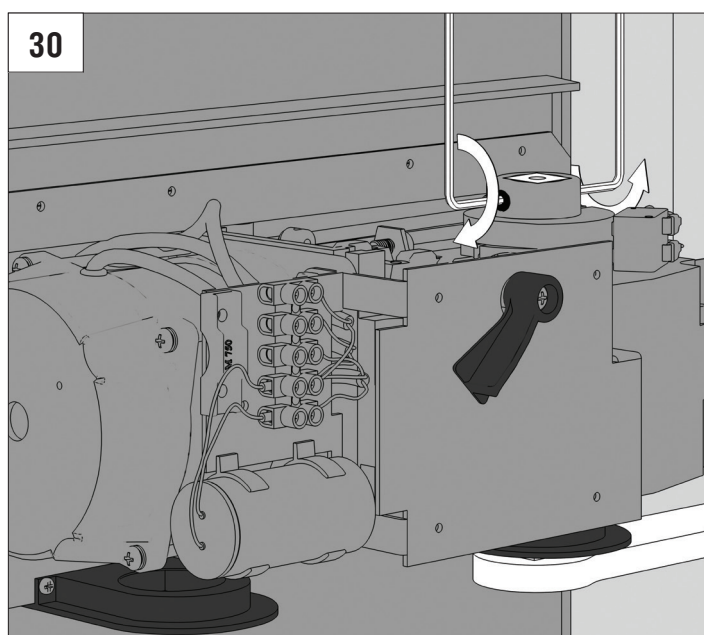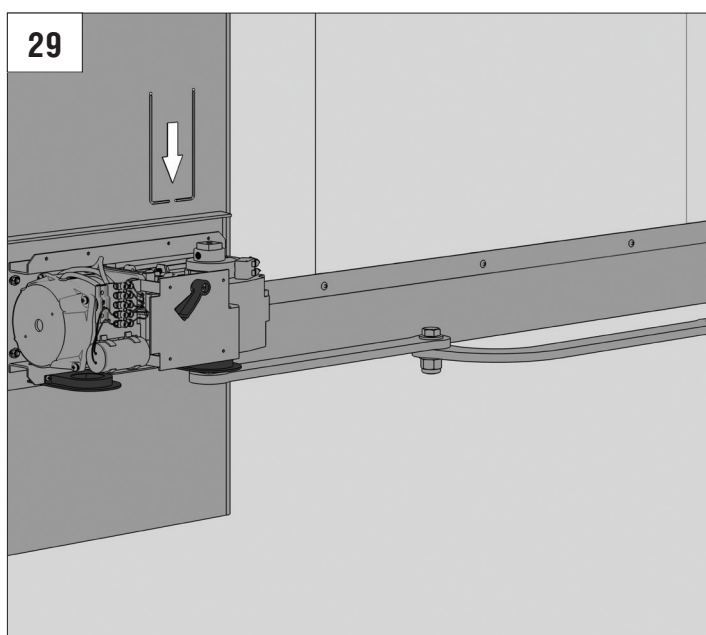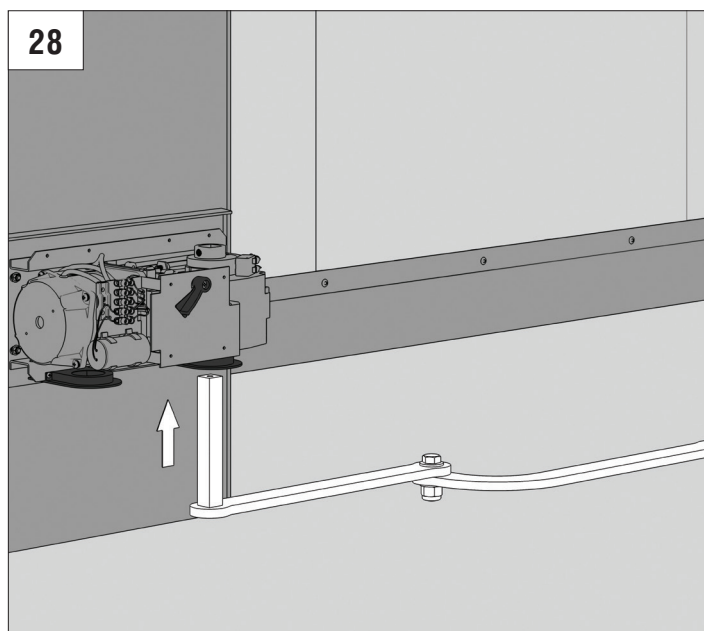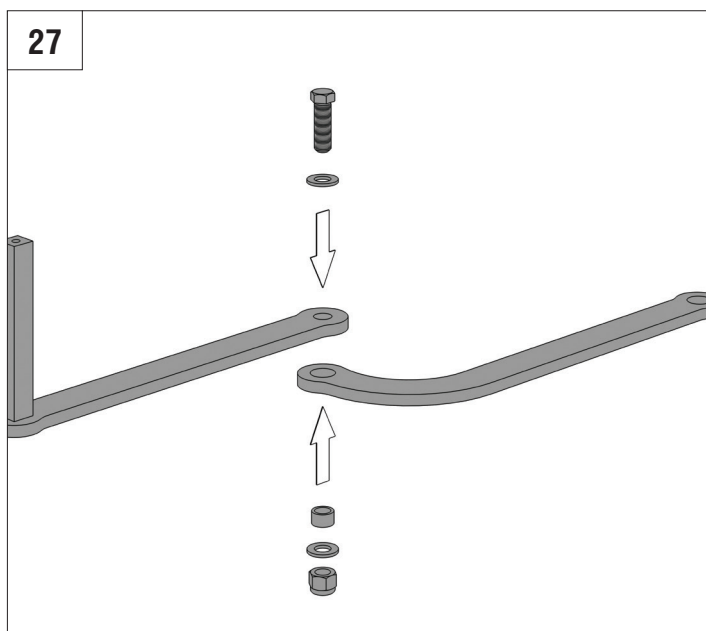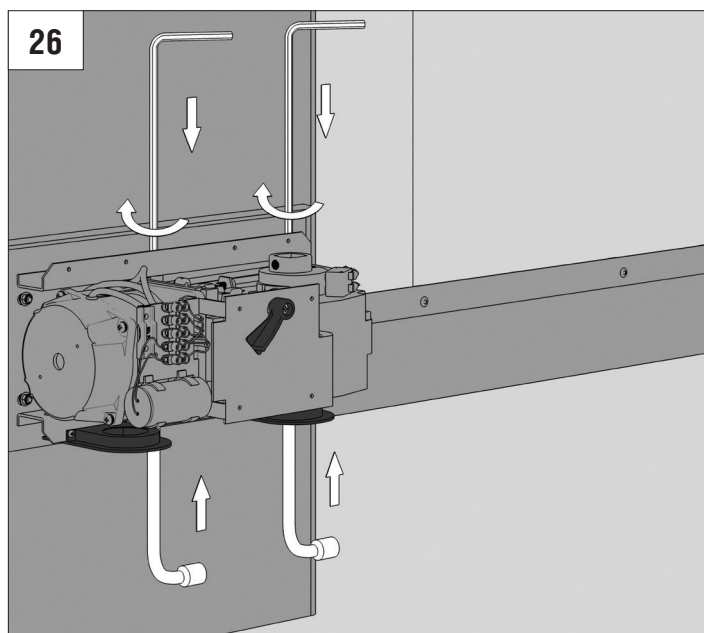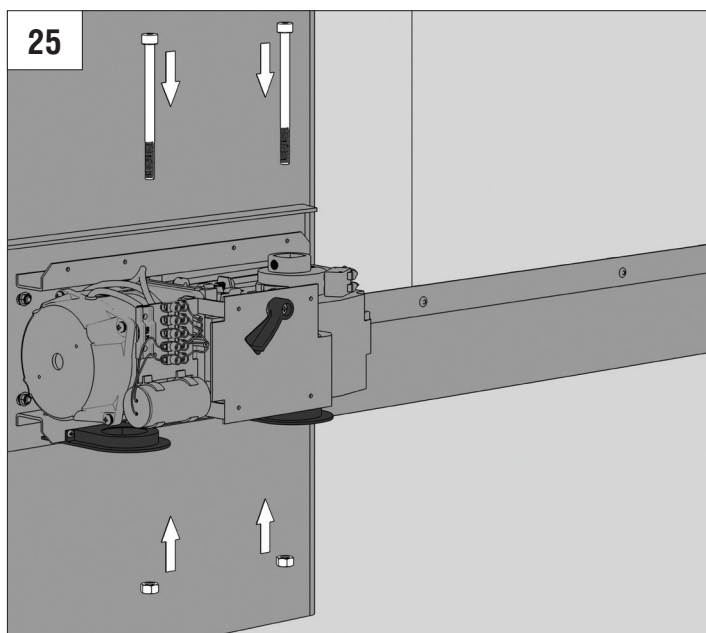

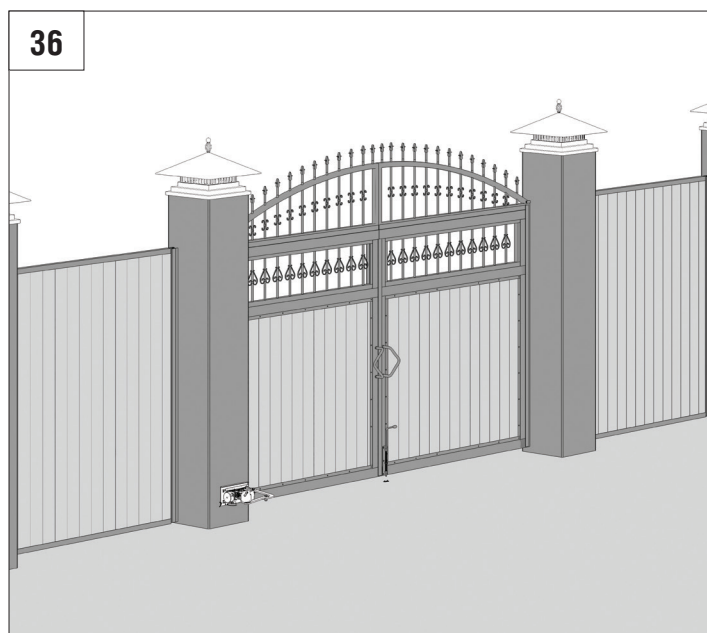
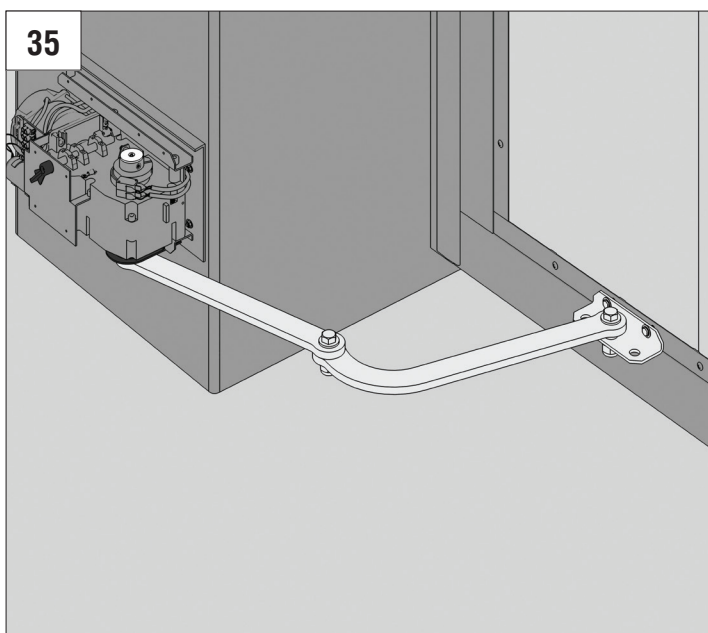
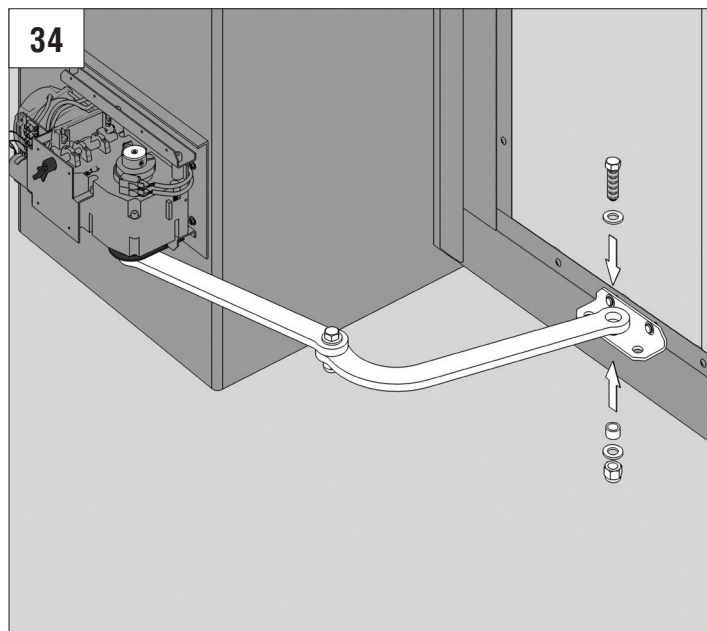
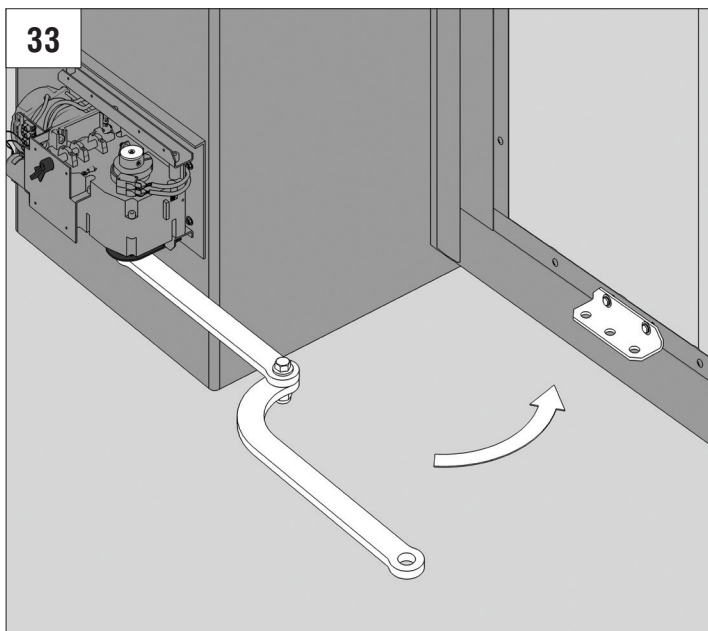
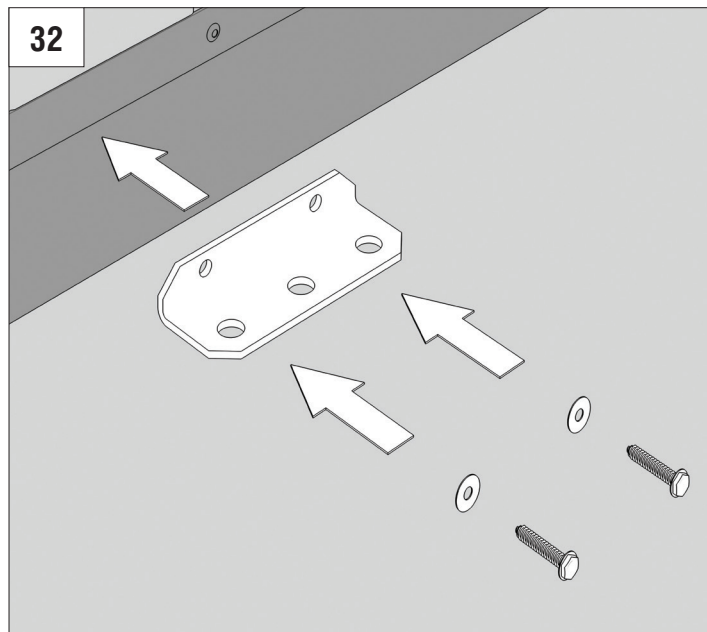
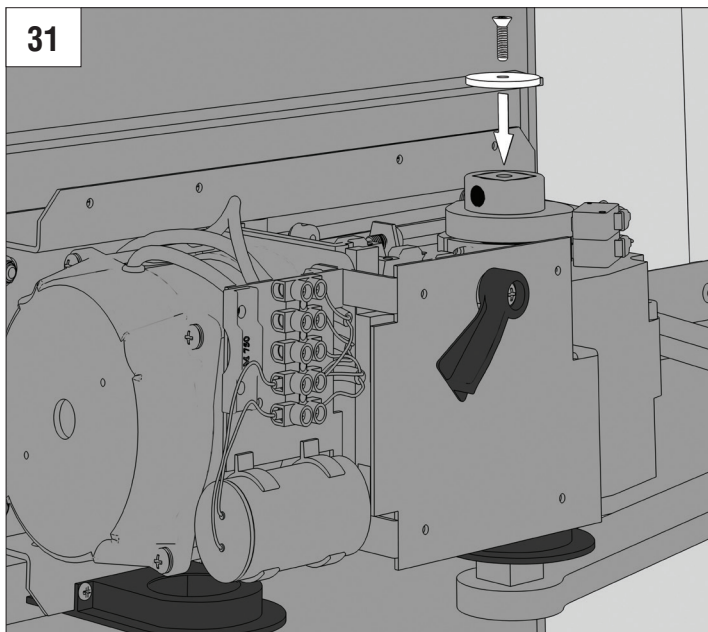



НАСТРОЙКА КОНЦЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ / SETTING UP END POSITIONS

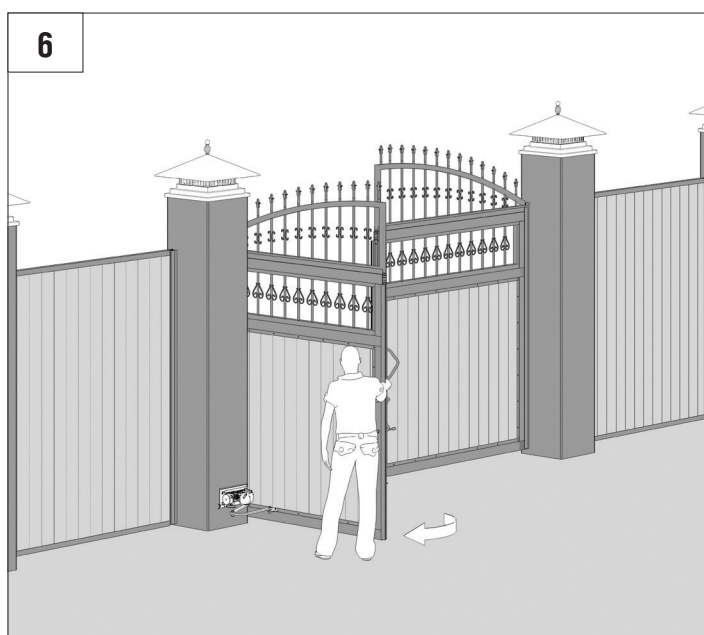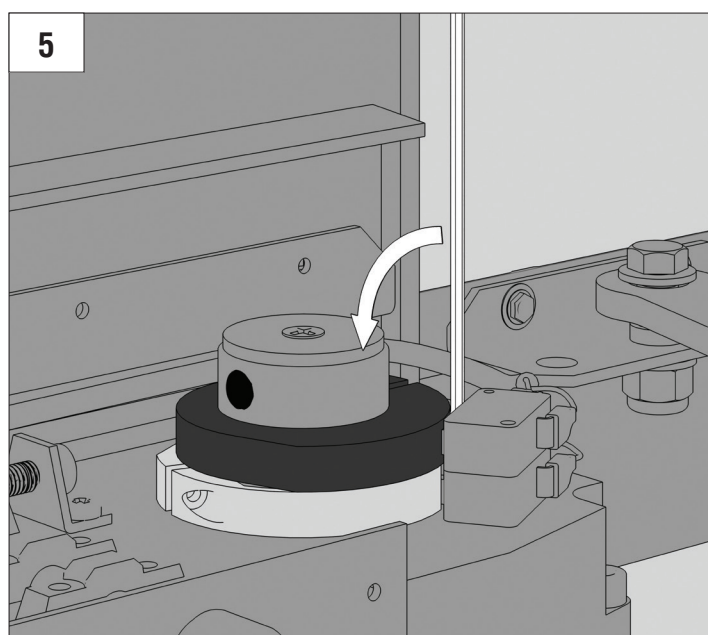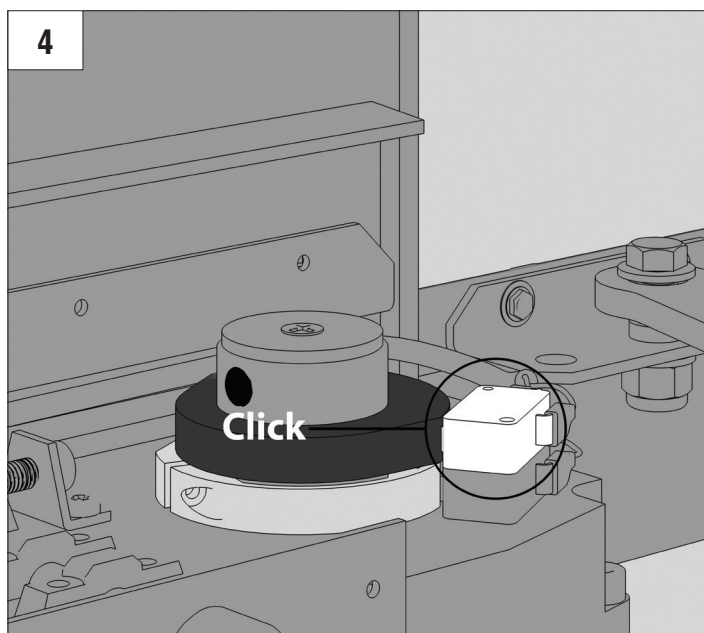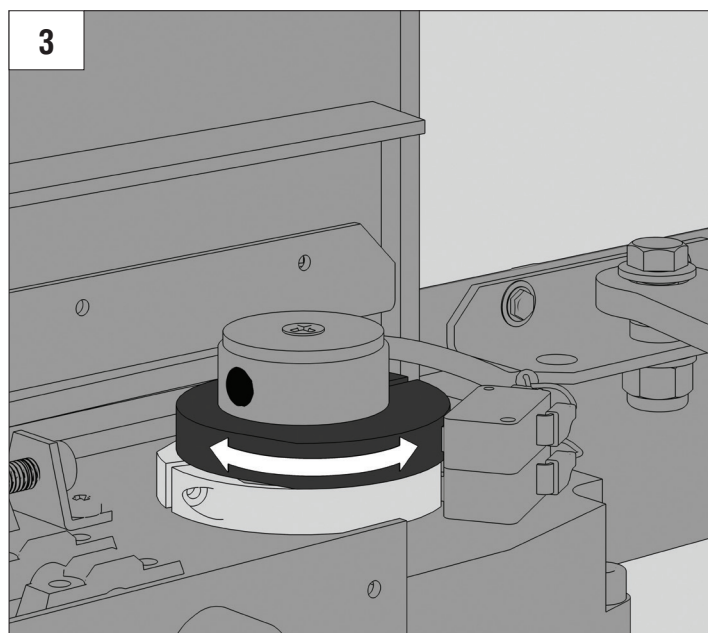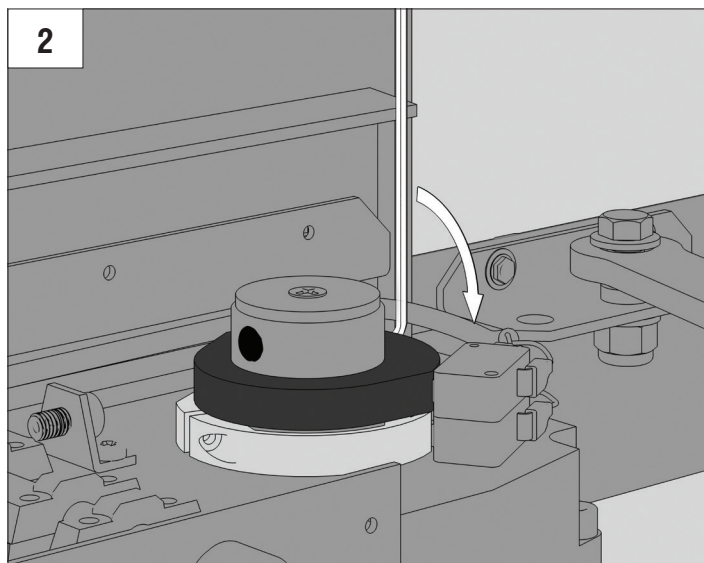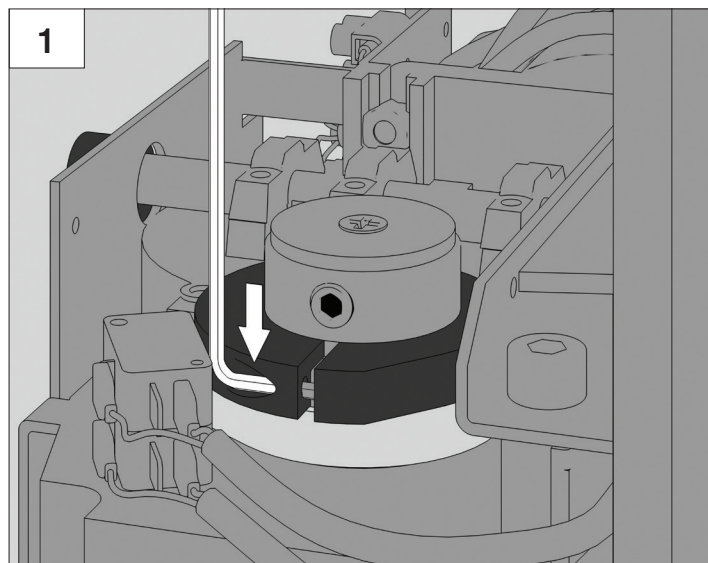

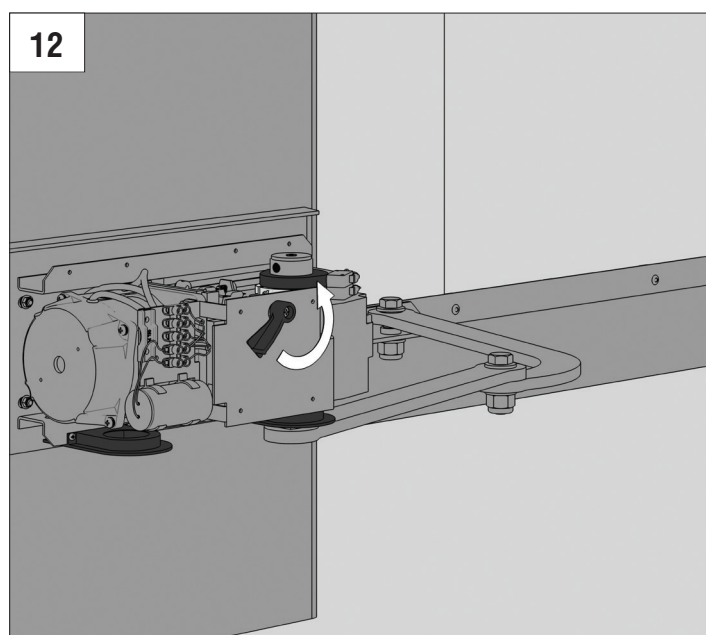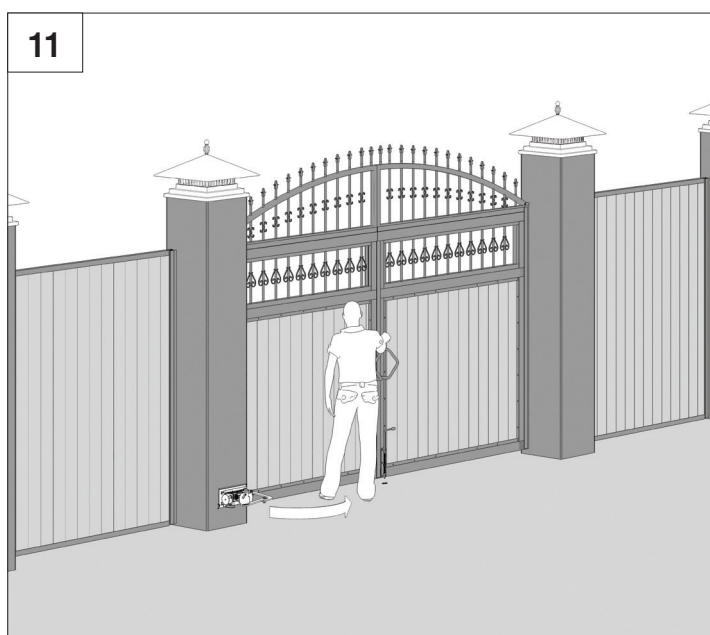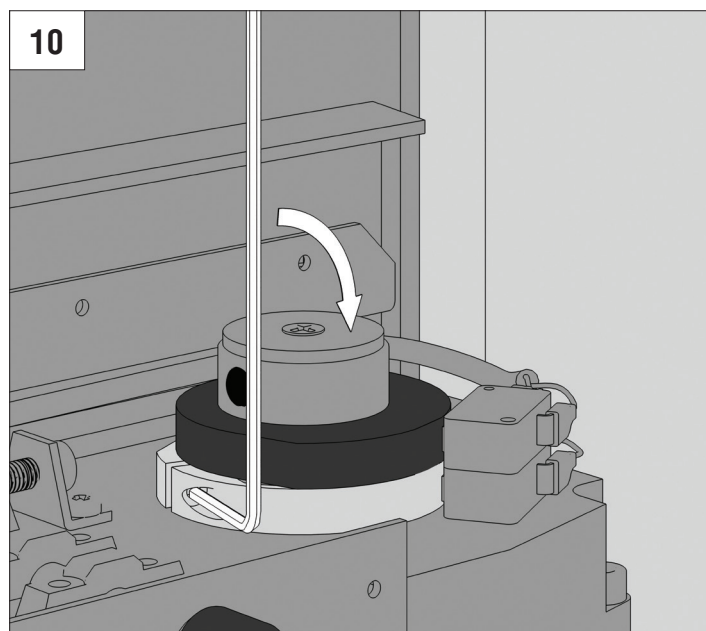
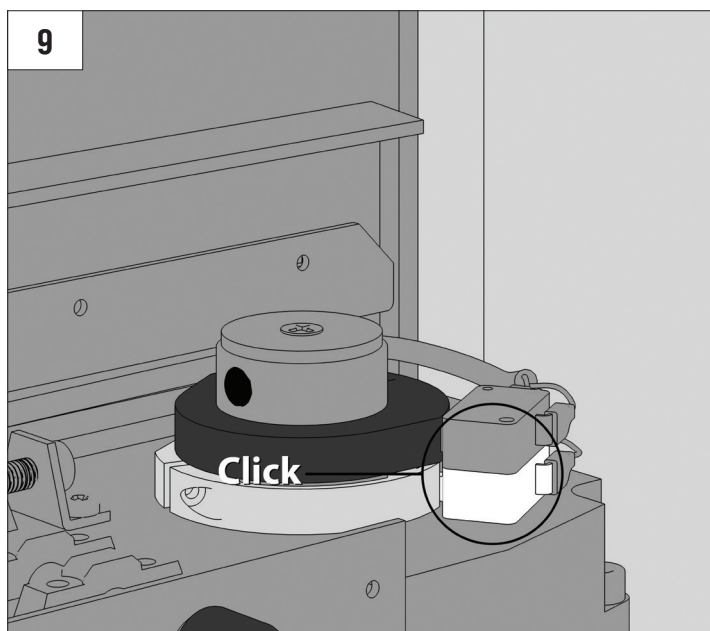
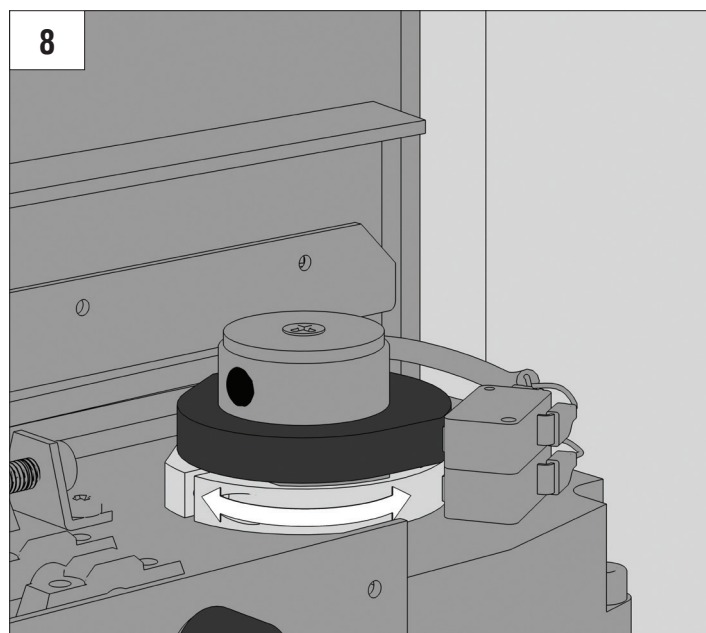
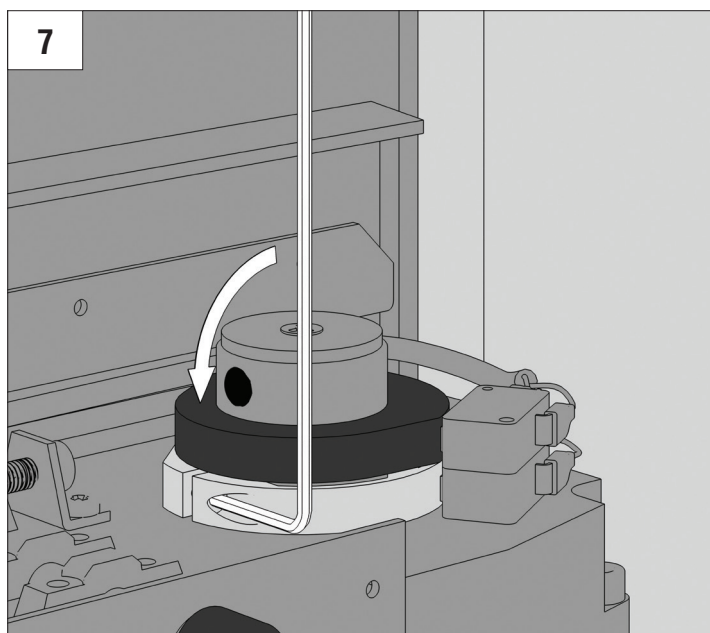








ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ МОТОРА / MOTOR POWER CONNECTION

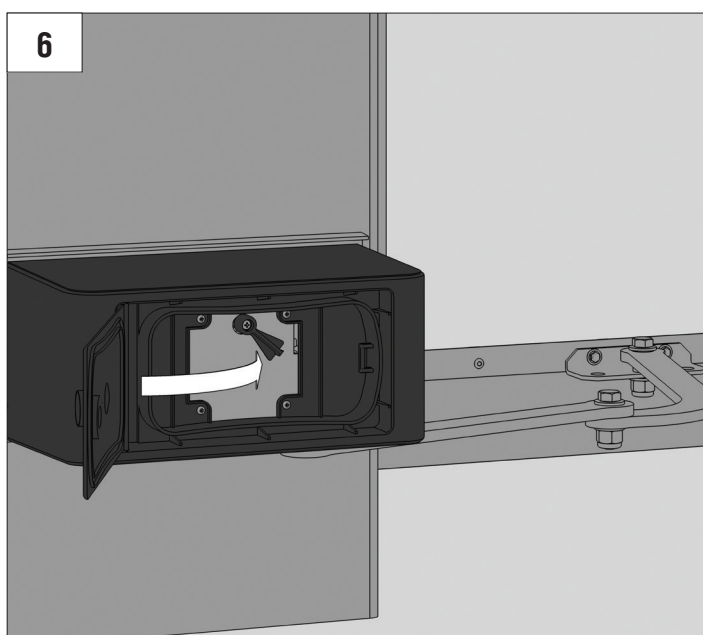
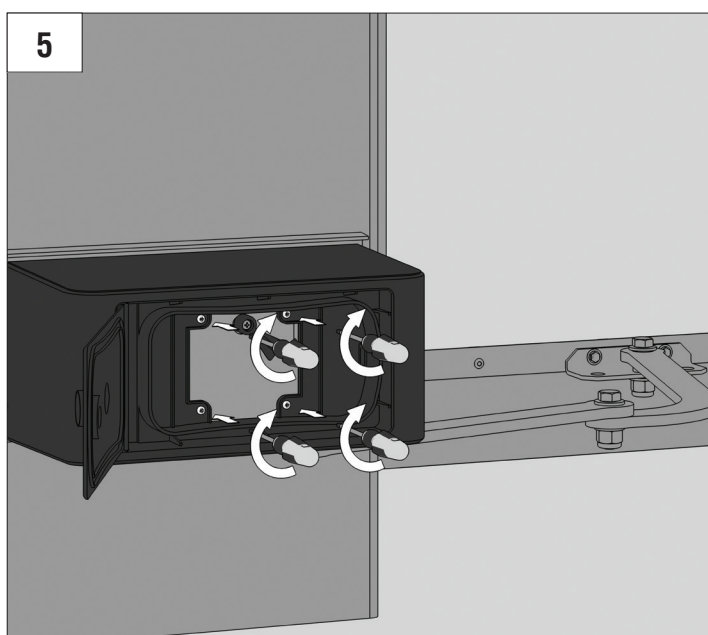
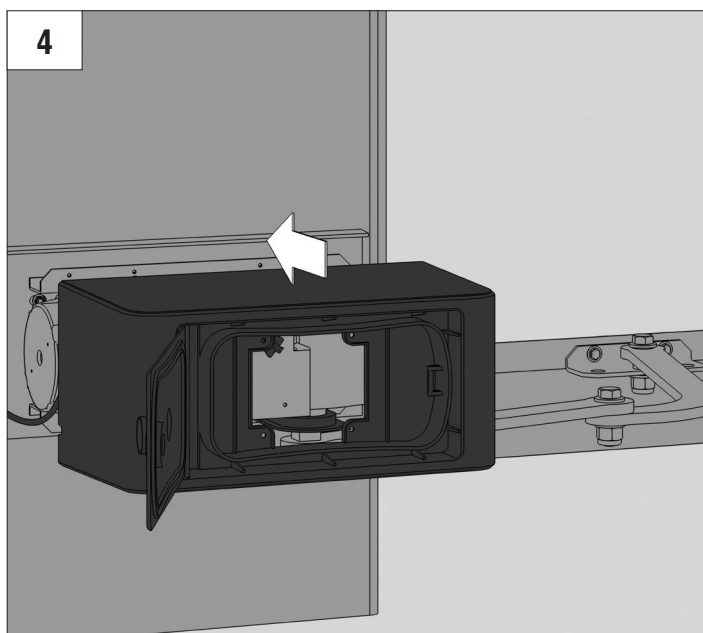
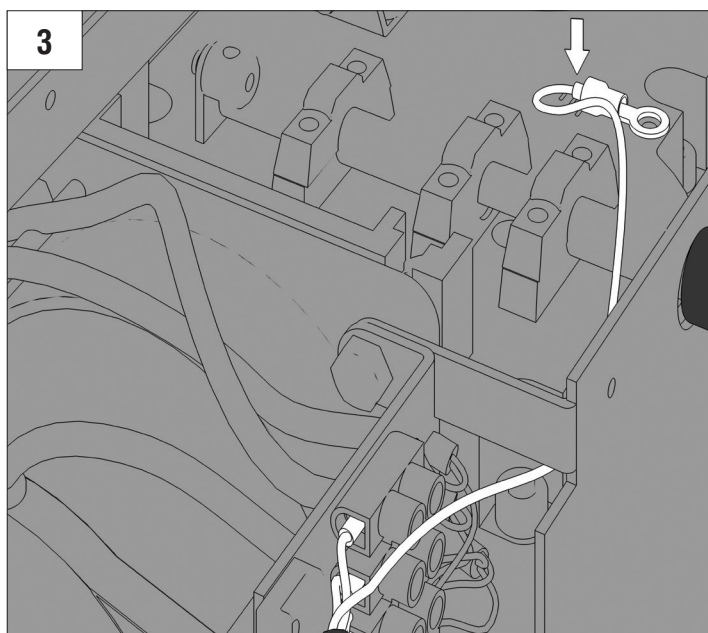
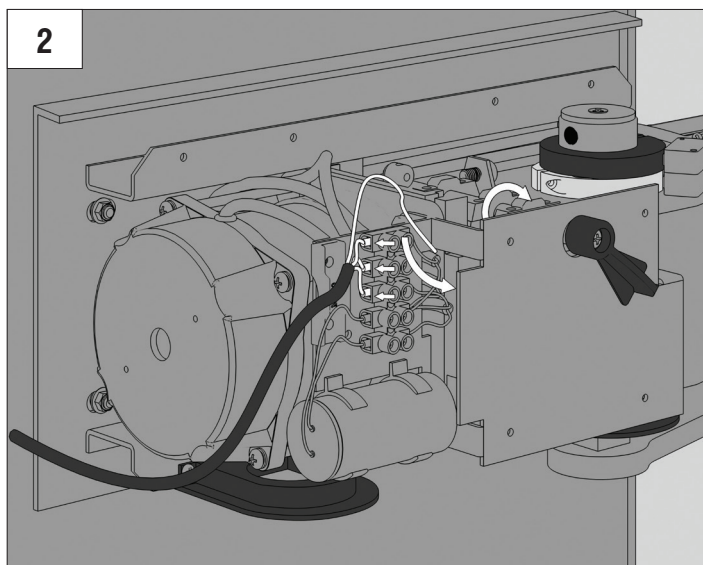
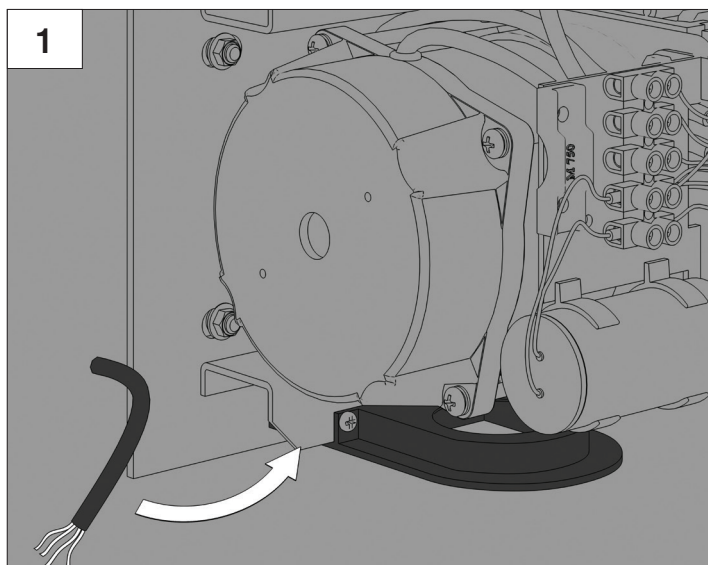







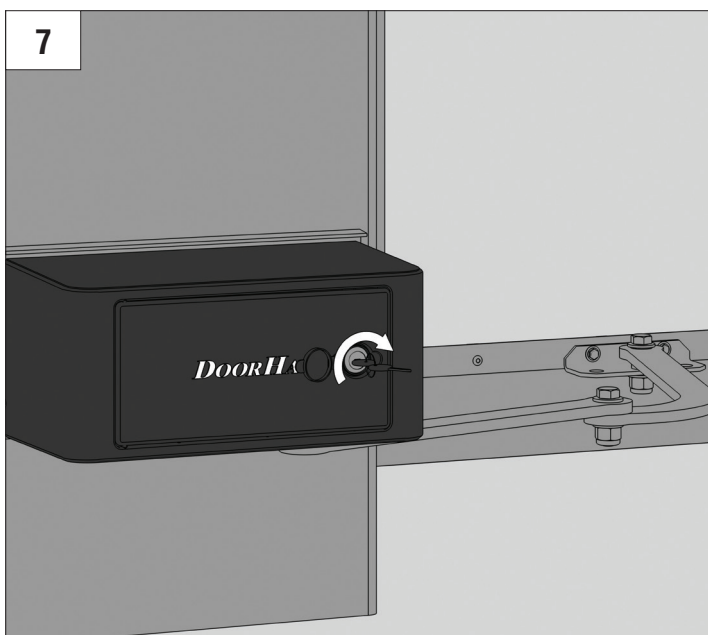


УСТАНОВКА ПРАВОСТОРОННЕГО ПРИВОДА/ INSTALLATION OF RIGHT-HAND OPERATOR

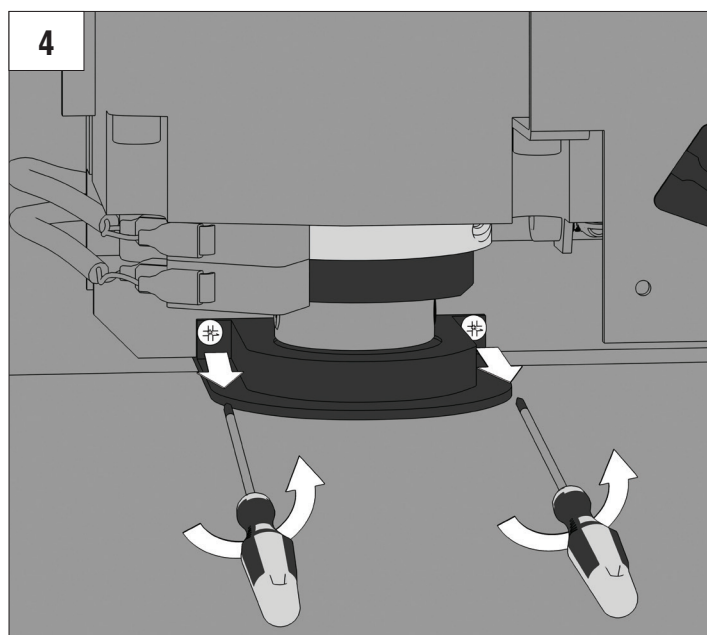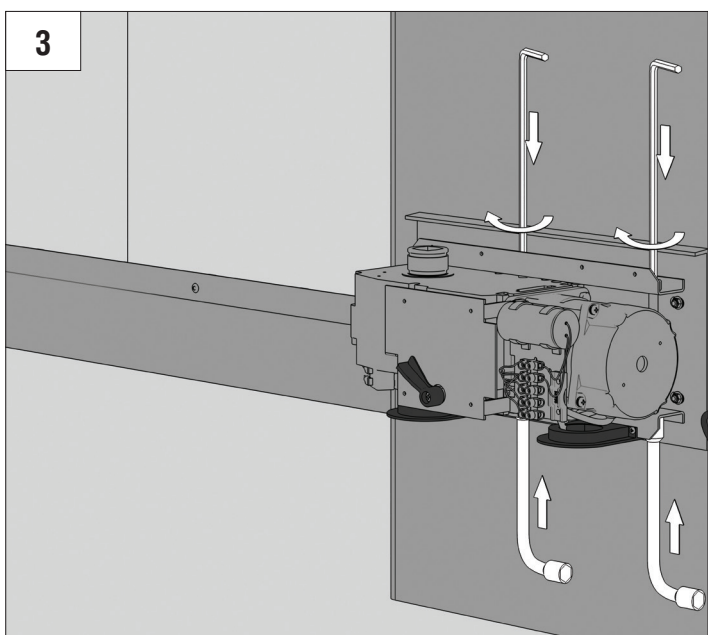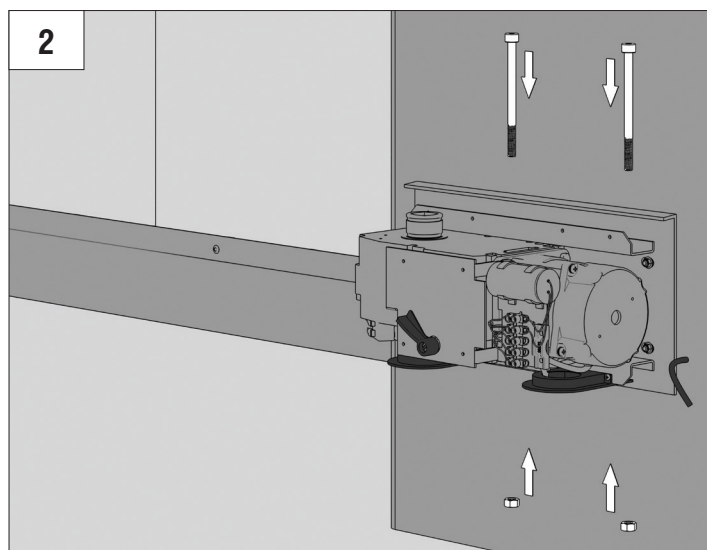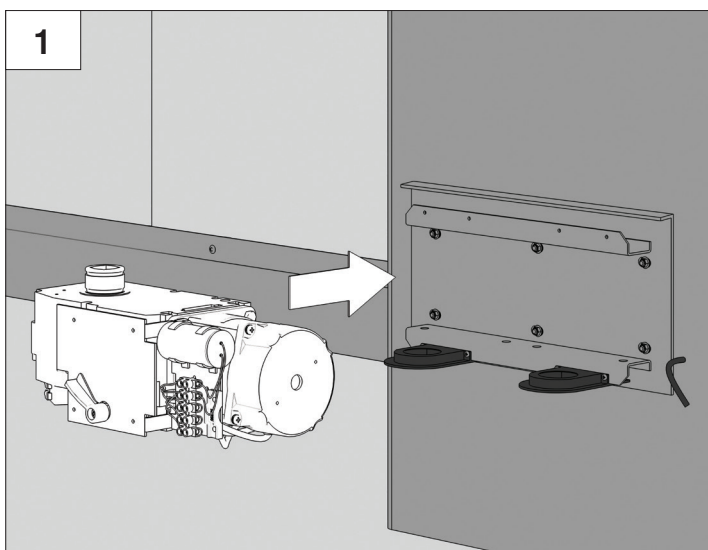

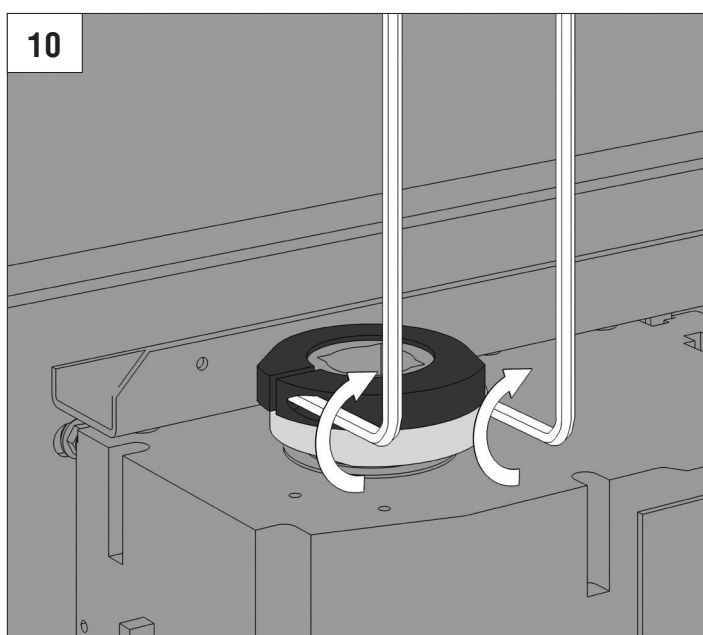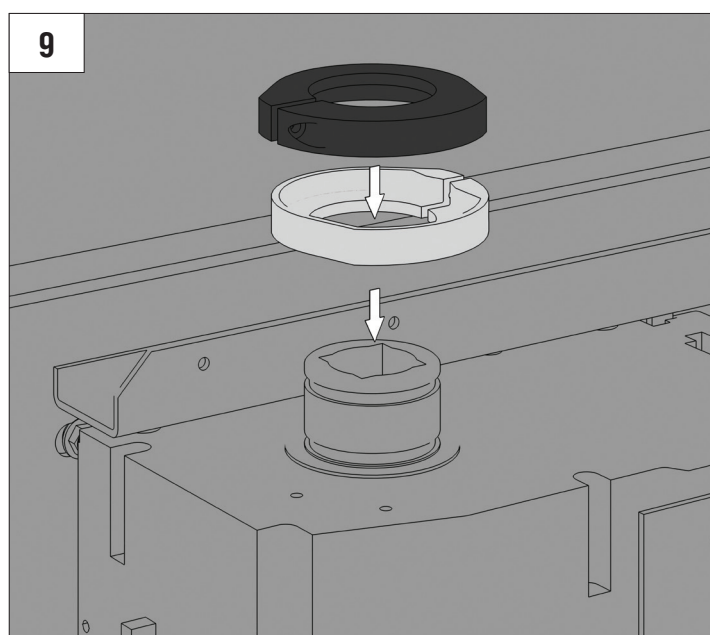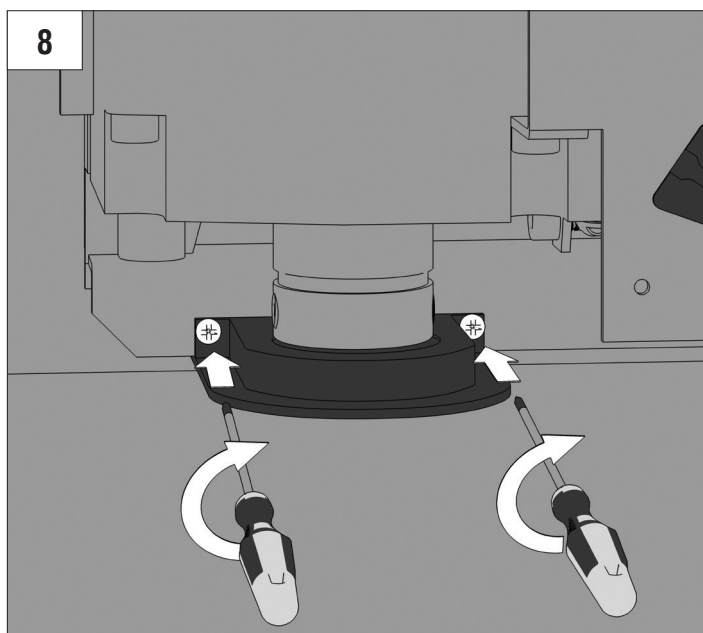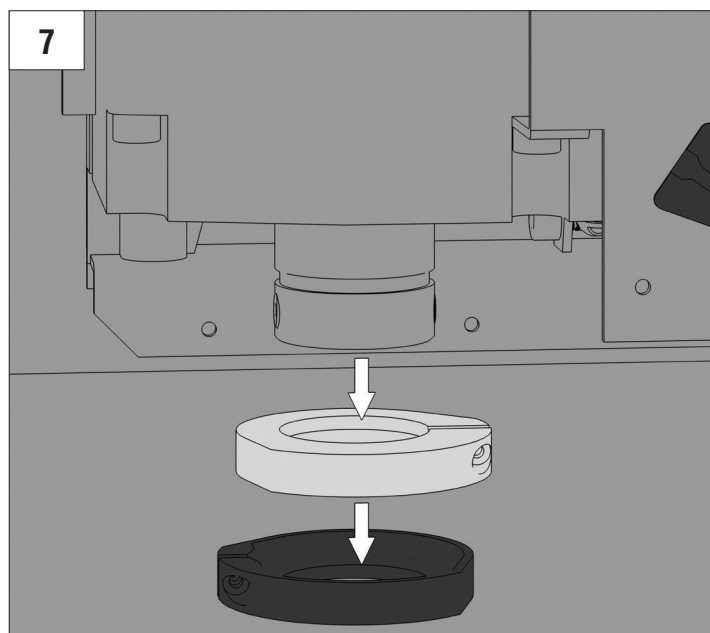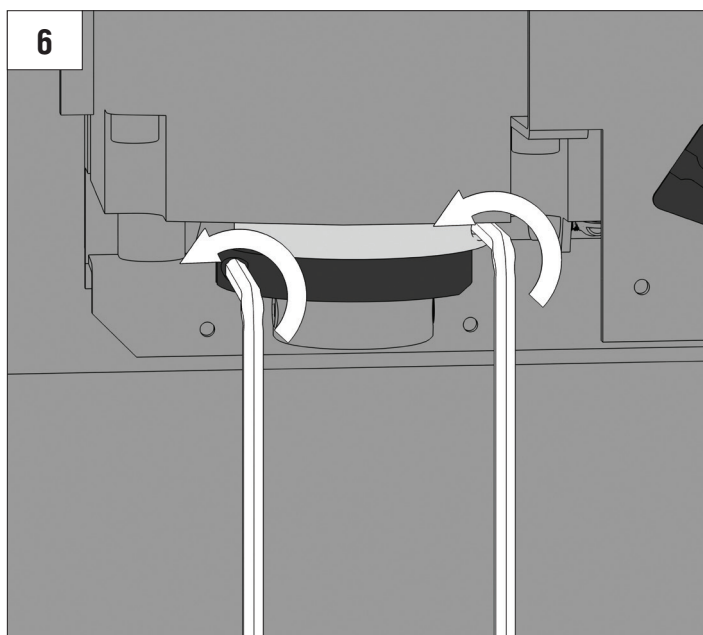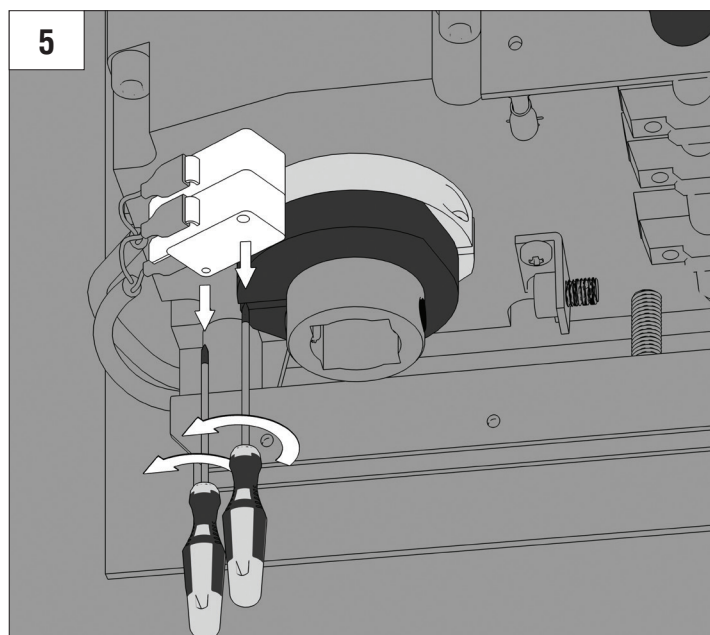

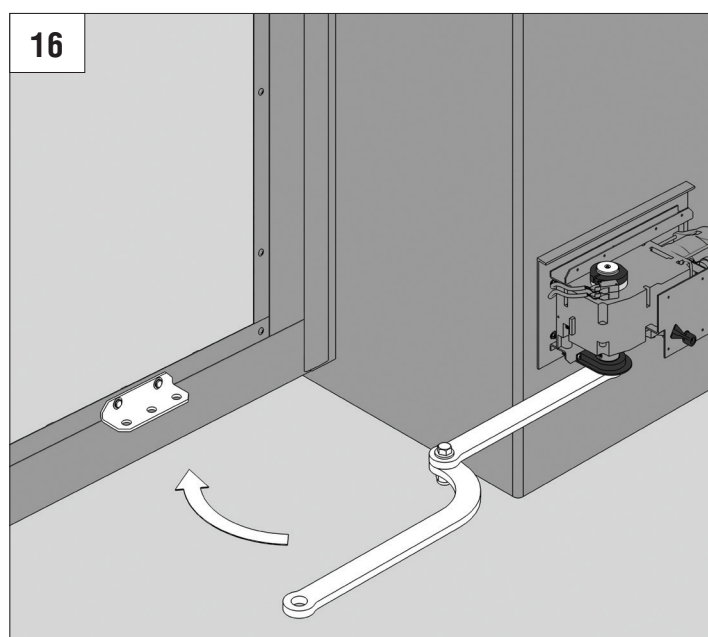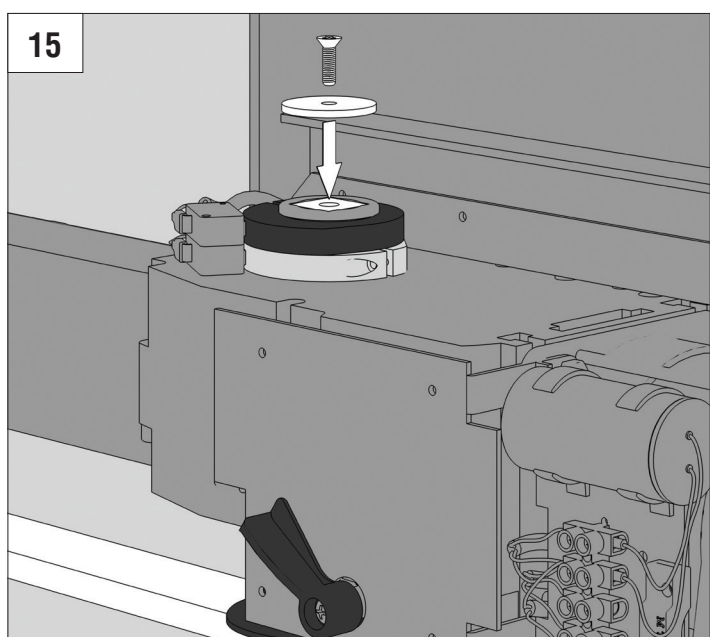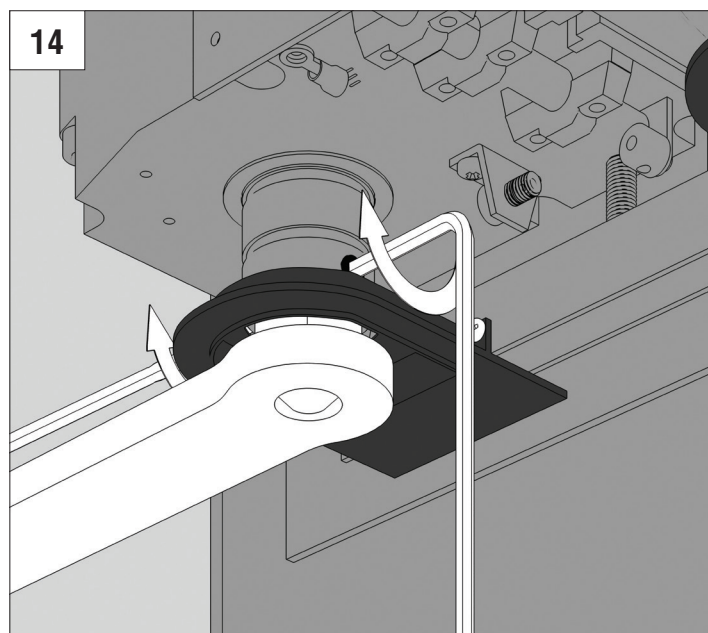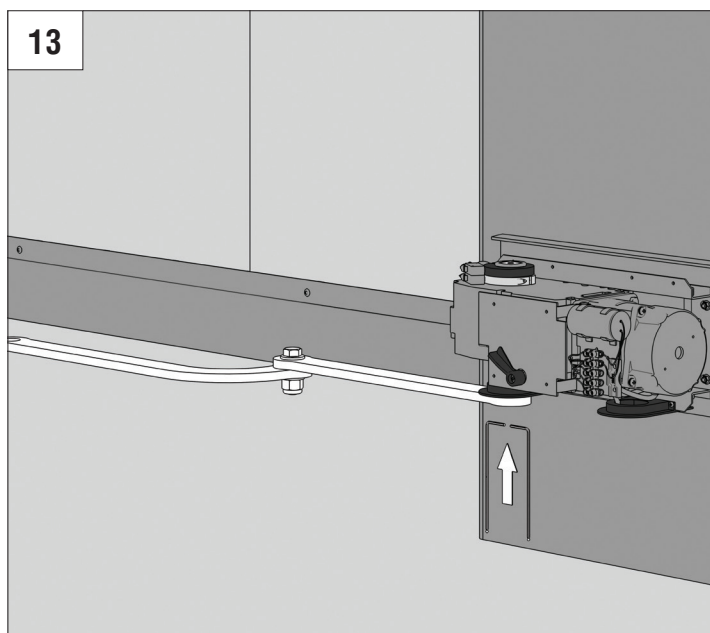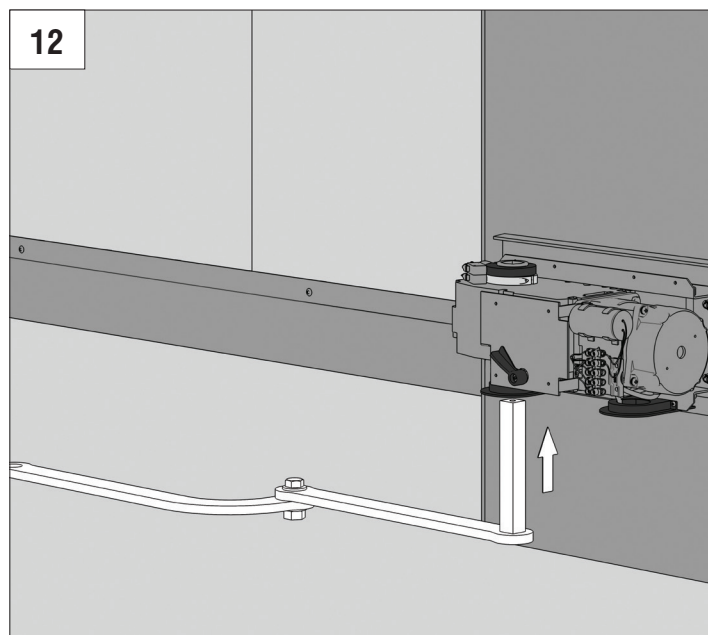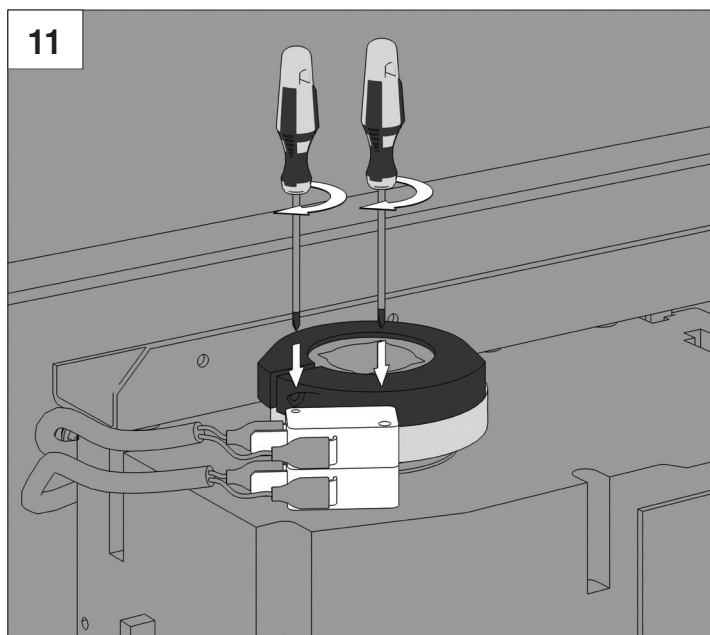

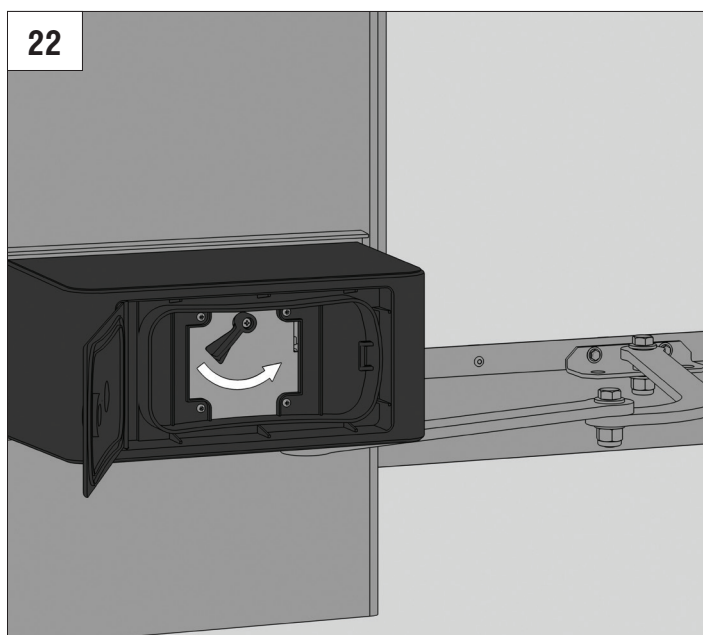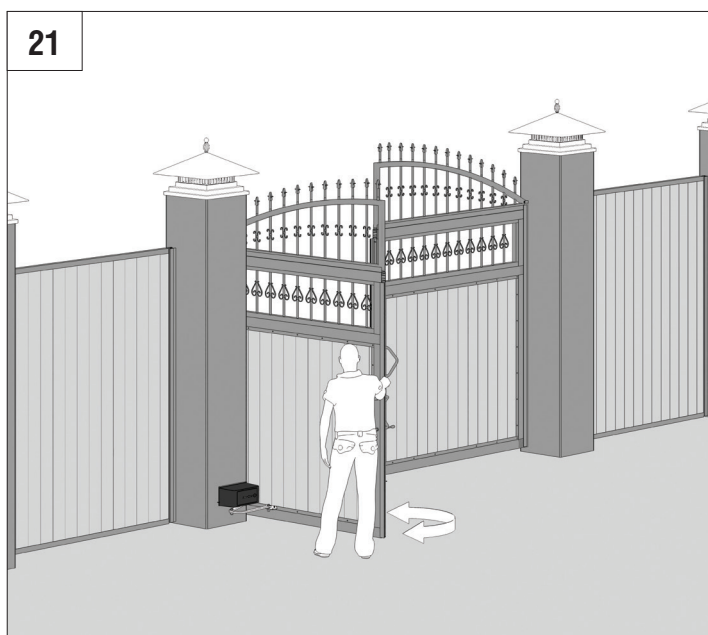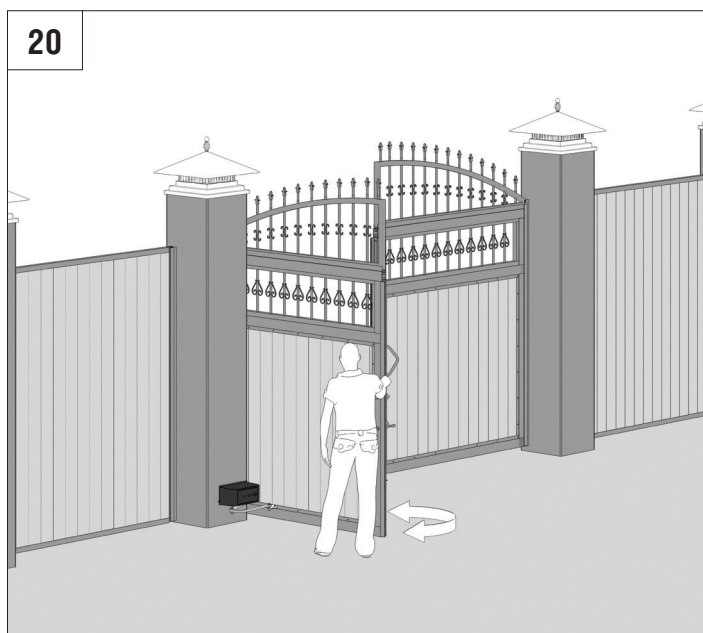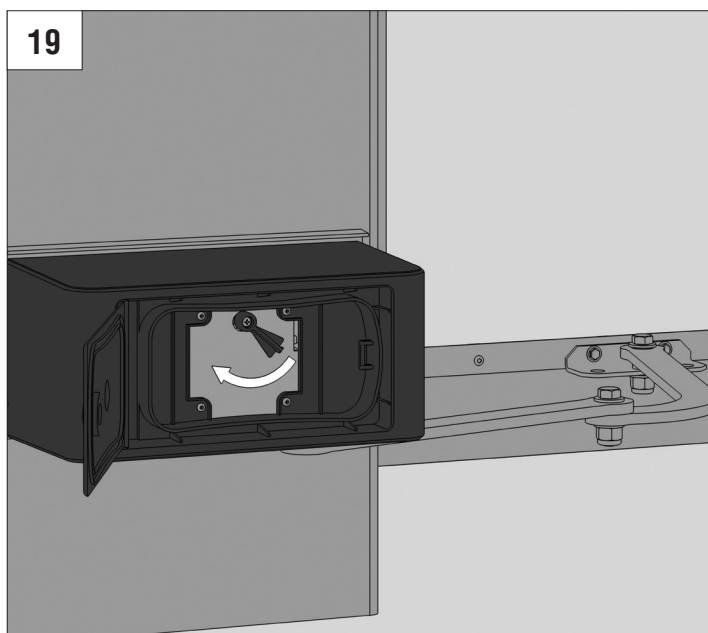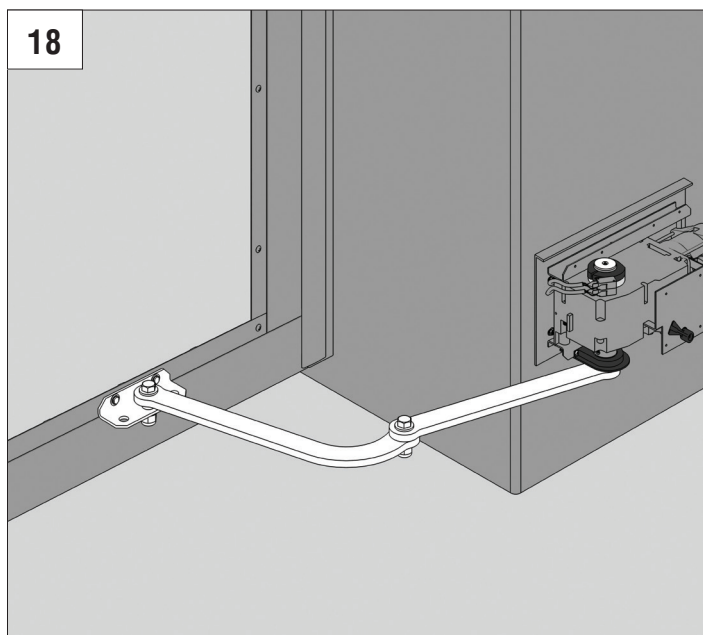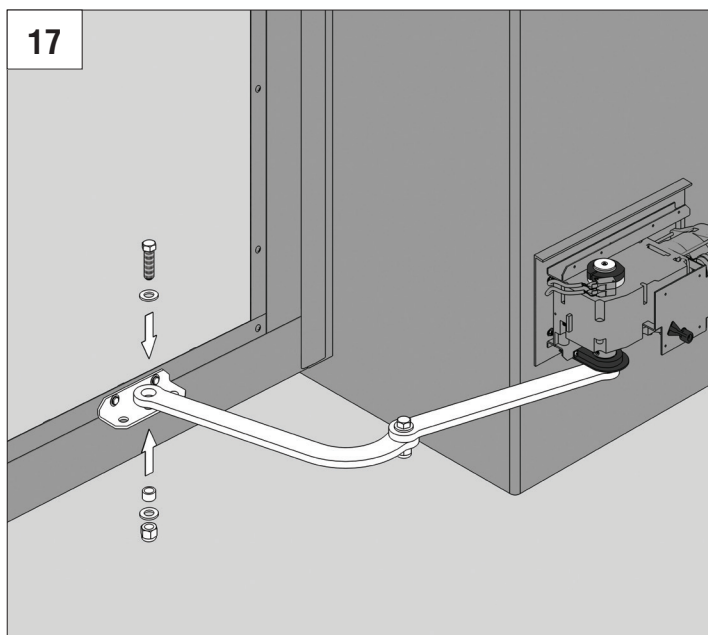

[illegible]

[illegible]

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: +7 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru

We very much appreciate that you have chosen the product manufactured by our company and believe you will be satisfied with its quality.

For acquisition, distribution and maintenance please contact your local DoorHan representative or the central office at:

Kadan, 43201, Czech Republic
Telephone: +420 474 319 111
E-mail: europa@doorhan.com
www.doorhan.cz